Cat. No. F06E-FR-02

F3S-TGR-CL-K2C
F3S-TGR-CL-K4C

Barrière immatérielle de protection de personnes Barrière immatérielle de sécurité de type 2 Barrière immatérielle de sécurité de type 4

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

OMRON

Remarque :

Les produits OMRON sont conçus pour être utilisés par un opérateur qualifié, en respectant les procédures appropriées et uniquement aux fins prescrites dans le présent manuel.

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel pour indiquer et catégoriser les précautions de sécurité. Lisez toujours attentivement les informations fournies. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

⚠ DANGER Indique une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de provoquer la mort ou des blessures graves.

⚠ Attention Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque de provoquer des blessures de faible gravité ou des dégâts matériels.

Références de produits OMRON

Tous les noms des produits OMRON commencent par une majuscule dans le présent manuel. Le terme « Unité » porte également une majuscule lorsqu'il fait référence à un produit OMRON, que ce soit sous forme d'un nom propre ou d'un nom commun.

Aides visuelles

Les titres ci-dessous s'affichent dans la colonne de gauche du présent manuel pour indiquer différents types d'informations.

Remarque Fournit des informations intéressantes relatives à l'utilisation efficace et pratique du produit.

1,2,3... 1. Indique la présence de listes comme des procédures, des listes de contrôles, etc.

© OMRON, 2009

Tous droits réservés. Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système de restitution ou transmise, par quelque moyen que ce soit (mécanique, électronique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l'accord écrit préalable d'OMRON.

Toute responsabilité concernant les brevets est exclue eu égard à l'utilisation des informations fournies dans le présent manuel. En outre, OMRON s'efforce en permanence d'améliorer la qualité de ses produits. Par conséquent, les informations fournies dans le présent manuel peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les mesures de précaution ont été prises lors de la préparation du présent manuel. OMRON n'assume toutefois aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions éventuelles. En outre, OMRON exclut toute responsabilité quant aux dommages résultant de l'utilisation des informations fournies dans le présent manuel.

Lire et comprendre ce document

Veuillez lire et comprendre ce document avant d'utiliser les produits. Consultez votre revendeur OMRON si vous avez des questions ou des commentaires.

GARANTIE

La seule garantie d'OMRON est que ces produits sont exempts de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période d'un an (ou toute autre durée spécifiée) à compter de la date de vente par OMRON.

OMRON NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI REPRESENTATION EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT L'EXEMPTION DE CONTREFAÇON, LA QUALITE MARCHANDE OU L'ADEQUATION A UNE FINALITE PARTICULIERE DES PRODUITS. TOUT ACHETEUR OU UTILISATEUR RECONNAIT QU'IL A DETERMINE SEUL LA CONFORMITE DES PRODUITS AUX EXIGENCES POSEES PAR L'UTILISATION QU'IL SOUHAITE EN FAIRE. OMRON REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

OMRON NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS OU CONSECUTIFS, DE LA PERTE DE PROFIT OU DE LA PERTE COMMERCIALE LIEE D'UNE QUELCONQUE FAÇON AUX PRODUITS, QUE LA RECLAMATION REPOSE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE NEGLIGENCE OU UNE STRICTE RESPONSABILITE.

En aucun cas, la responsabilité d'OMRON ne saurait excéder le prix de vente unitaire du produit pour lequel la responsabilité est invoquée.

EN AUCUN CAS OMRON NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DE LA GARANTIE, DE LA REPARATION OU DE TOUTE AUTRE DEMANDE CONCERNANT LES PRODUITS, A MOINS QUE L'ANALYSE D'OMRON NE CONFIRME QU'ILS ONT ETE MANIPULES, STOCKES, INSTALLES ET ENTRETENUS CORRECTEMENT ET N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION ANORMALE OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION OU DE MODIFICATIONS OU REPARATIONS INAPPROPRIEES.

ADEQUATION AU BESOIN

OMRON ne garantit pas la conformité de ses produits aux normes, codes, ou réglementations applicables à l'ensemble des produits de l'application du client, ou à l'utilisation des produits par le client.

A la demande du client, OMRON fournira les documents de certification par des tiers établissant les valeurs nominales et les limitations d'utilisation s'appliquant aux produits. Ces informations ne sont pas suffisantes en soi pour déterminer complètement l'adéquation des produits en combinaison avec le produit fini, la machine, le système ou autre application ou utilisation.

Voici quelques exemples d'applications nécessitant une attention particulière. Le but n'est pas de dresser une liste exhaustive de toutes les utilisations possibles de ces produits ou de laisser entendre que les utilisations citées sont adaptées à tous les produits :

Utilisation en extérieur, utilisation entraînant une contamination chimique potentielle ou des interférences électriques, des conditions ou des utilisations non décrites dans le présent document.

Systèmes de contrôle nucléaire, systèmes de combustion, systèmes ferroviaires, systèmes aéronautiques, équipements médicaux, appareils liés aux divertissements, véhicules et installations sujettes à une réglementation de l'industrie ou nationale distincte.

Systèmes, machines et équipements pouvant présenter un danger pour les personnes ou les biens.

Vous devez connaître et respecter les interdictions d'utilisation applicables au produit.

NE JAMAIS UTILISER LES PRODUITS DANS DES APPLICATIONS PRESENTANT DES RISQUES SERIEUX POUR LA VIE OU POUR DES BIENS SANS VOUS ASSURER QUE LE SYSTÈME DANS SON ENSEMBLE A ETE CONÇU POUR PRENDRE EN COMPTE CES RISQUES ET QUE LES PRODUITS OMRON SONT CORRECTEMENT CALIBRES ET INSTALLES POUR L'USAGE PREVU DANS L'EQUIPEMENT OU LE SYSTÈME COMPLET.

DONNEES DE PERFORMANCE

Les données de performance fournies dans le présent document sont données à titre indicatif pour l'utilisateur, afin de permettre à ce dernier de déterminer l'adéquation des produits, mais elles ne constituent pas une garantie. Elles peuvent représenter le résultat des tests dans les conditions d'essai d'OMRON et les utilisateurs doivent les relier aux besoins de l'application réelle. Les performances réelles sont soumises aux dispositions de la garantie et des limitations de responsabilité d'OMRON.

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES

Les caractéristiques des produits et les accessoires peuvent changer à tout moment pour motif d'amélioration des produits ou pour d'autres raisons.

Nous avons pour habitude de modifier les références lorsque les valeurs nominales ou caractéristiques publiées sont modifiées, ou lorsque d'importantes modifications de construction sont apportées. Toutefois, certaines spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. En cas de doute, des références spéciales peuvent être assignées pour corriger ou établir des caractéristiques clés pour votre application à votre demande. Prenez contact avec votre représentant OMRON pour obtenir confirmation des caractéristiques des produits achetés.

DIMENSIONS ET POIDS

Les dimensions et les poids sont nominaux et ne doivent pas être utilisés à des fins de fabrication, même si les tolérances sont indiquées.

ERREURS ET OMISSIONS

Les informations contenues dans ce document ont été soigneusement contrôlées et sont supposées exactes. OMRON n'assume cependant aucune responsabilité pour les erreurs d'écriture, de typographie ou de relecture ou pour des omissions éventuelles.

PRODUITS PROGRAMMABLES

OMRON ne pourra être tenu responsable de la programmation par l'utilisateur d'un produit programmable ou des conséquences d'une telle programmation.

DROITS D'AUTEUR ET AUTORISATION DE COPIE

Ce document ne peut être copié sans autorisation à des fins commerciales ou marketing.

Ce document est protégé par le droit d'auteur et ne doit être utilisé que conjointement au produit. Veuillez nous avertir de votre intention de copier ou de reproduire ce document de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit. Si vous copiez ou transmettez ce document à un tiers, faites-le dans son intégralité.

TABLE DES MATIÈRES

PRECAUTIONS ix

1 Précautions de sécurité ix

2 Instructions d'alertes dans ce manuel ix

SECTION 1
Mises en garde de sécurité importantes 1

SECTION 2
Voyants et fonctions du produit 2

2-1 Liste des fonctions du F3S-TGR-CL 2

2-2 Voyants DEL 2

2-2-1 Voyants DEL sur l'émetteur. 2

2-2-2 Voyants DEL sur le récepteur 2

SECTION 3
Fonctionnement du système 3

3-1 Etats de fonctionnement 3

3-1-1 MACHINE RUN (Machine en marche). 3

3-1-2 MACHINE STOP (Machine à l'arrêt) 3

3-1-3 INTERLOCK (Verrouillage) 3

3-1-4 ERROR (Erreur). 3

3-2 Modes de fonctionnement 4

3-2-1 Démarrage automatique 4

3-2-2 Verrouillage au démarrage/redémarrage 4

3-2-3 Fonctionnement de la pré-réinitialisation. 4

SECTION 4
Options de détection 5

4-1 Synchronisation optique 5

SECTION 5
Fonctions de diagnostic et de test 6

5-1 Voyants DEL 6

5-2 EDM (surveillance de périphérique externe) 6

5-3 Fonctionnement d'un test externe 7

5-4 Sélection de plage 8

5-5 Entrée démarrage/redémarrage 8

5-6 Prise en charge de l'alignement 8

SECTION 6
Paramétrage des fonctions du F3S-TGR-CL 9

6-1 Accès aux commutateurs de sélection 9
6-1-1 Paramétrage du commutateur de sélection 9
6-1-2 Paramétrage du commutateur de sélection de l'émetteur 10
6-1-3 Paramétrage du commutateur de sélection du récepteur 10
6-2 Sélection d'une surveillance de périphérique externe (EDM) 12
6-3 Paramétrage de la plage 12
6-4 Sélection des codes de balayage 12

SECTION 7
Sorties 14

7-1 Sorties de sécurité (OSSD) 14
7-2 Forme d'onde des sorties de sécurité (OSSD) 14

SECTION 8
Distance de montage sécurisée 16

8-1 Distance de sécurité pour la protection des points dangereux 17
8-2 Distance de sécurité et hauteurs de faisceau pour la protection d'accès 18

SECTION 9
Installation 19

9-1 Interférence des surfaces de réflexion 19
9-2 Atténuation due à des croisements de faisceaux 20
9-3 Considérations générales relatives au montage 21
9-3-1 Protection supplémentaire 21
9-3-2 Installation mécanique 21
9-3-3 Renforcement de la rigidité de montage 21
9-3-4 Montage mécanique 22
9-3-5 Installation de plusieurs systèmes 23
9-3-6 Zone de détection 23
9-3-7 Conditions requises pour la surveillance d'un périmètre 23

SECTION 10
Raccordement au circuit de contrôle de la machine 24

10-1 Caractéristiques de l'alimentation d'entrée 24
10-2 Câbles 24
10-3 Schéma de câblage de base 25
10-4 Raccordement à deux relais forcés 26
10-5 Connexion à une unité de relais de sécurité 27

SECTION 11
Fonctions de contrôle 28

11-1 Occultation et dérogation 28
11-1-1 Câblage 29
11-1-2 Activation et désactivation de la fonction d'occultation 29
11-1-3 Configuration de la lampe d'occultation 29
11-1-4 Configuration de l'entrée d'occultation 29
11-1-5 Modes d'occultation 29
11-2 Configuration de l'occultation partielle 34
11-2-1 Configuration de la fonction d'occultation partielle 34
11-3 Dérogation 34
11-3-1 Fonction de dérogation au démarrage 35
11-3-2 Dérogation pendant le cycle de fonctionnement 35
11-4 Fonction de pré-réinitialisation 36

SECTION 12
Procédures de contrôle et de test 38

12-1 Procédure de contrôle 38
12-2 Procédure de test 38
12-3 Utilisation de l'objet-test 38
12-4 Contrôles et tests réguliers 39

SECTION 13
Nettoyage 40

SECTION 14
Caractéristiques techniques et informations supplémentaires 41

14-1 Caractéristiques techniques 41
14-2 Schéma des dimensions du système autonome F3S-TGR-CL 44
14-3 Données du système F3S-TGR-CL-K 44
14-4 Liste des modèles 45
14-4-1 Catégorie de sécurité 2, ensemble de fonctions standard 45
14-4-2 Catégorie de sécurité 2, ensemble de fonctions avancé 45
14-4-3 Catégorie de sécurité 4, ensemble de fonctions standard 45
14-4-4 Catégorie de sécurité 4, ensemble de fonctions avancé 46
14-5 Accessoires 46
14-5-1 Accessoires mécaniques 46
14-5-2 Miroirs 48
14-5-3 Unités de relais de sécurité 48
14-5-4 Accessoires d'occultation 49
14-5-5 Câbles 51

SECTION 15
Glossaire 53

SECTION 16
Diagnostic et dépannage 54

16-1 Informations de diagnostic du récepteur 54
16-1-1 Fonctionnement normal 54
16-1-2 Signification de la DEL de verrouillage 54
16-1-3 Indications d'erreur par les DEL 55
16-2 Informations de diagnostic de l'émetteur 56
16-2-1 Fonctionnement normal 56
16-2-2 Indications d'erreur par les DEL 56

SECTION 17
Annexe 57

17-1 Protocole de la procédure de contrôle 57
17-2 Protocole de la procédure de test 58
17-3 Exemples de câblage 59
17-3-1 F3S-TGR-CL et GSB-301-D en réinitialisation manuelle 59
17-3-2 F3S-TGR-CL et G9SB-301-D en réinitialisation manuelle et en connexion d'occultation 60
17-3-3 F3S-TGR-CL en association avec DST1-ID12SL1 61
17-3-4 F3S-TGR-CL avec DST1-MD16-SL1 62
17-3-5 F3S-TGR-CL et G7SA-3A1B et fonction EDM 63

Historique des révisions 64

PRECAUTIONS

1 Précautions de sécurité

Pour utiliser le système F3S-TGR-CL en toute sécurité, observez les précautions indiquées dans le présent manuel, accompagnées des symboles d'alerte et des descriptions. Le non respect de l'ensemble des précautions et alertes peut compromettre la sécurité d'utilisation ou de fonctionnement du produit.

Les symboles et indications suivants sont utilisés pour l'application :

⚠ **AVERTISSEMENT** Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures de faible gravité, ou risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles. De plus, il existe un risque important de dommage matériel.

2 Instructions d'alertes dans ce manuel

2-1 Pour les utilisateurs

⚠ **AVERTISSEMENT** Le système F3S-TGR-CL doit être installé, configuré et intégré dans un système de contrôle de machine par une personne suffisamment formée et qualifiée. L'exécution de ces opérations par du personnel non qualifié risque de ne pas être correcte, d'entraîner un échec de détection d'une personne et de provoquer de graves blessures.

⚠ **AVERTISSEMENT** En cas de modification d'une fonction à l'aide des commutateurs de sélection, l'administrateur doit gérer le détail de la modification et effectuer ce changement lui-même. La modification accidentelle d'un paramètre fonctionnel risque d'entraîner l'échec de la détection de corps humains et de provoquer de graves blessures.

2-2 Pour les machines

⚠ **AVERTISSEMENT** N'utilisez pas ce capteur sur des machines qui ne peuvent être arrêtées par une commande électrique. Par exemple, ne l'utilisez pas sur une presse dotée d'un système d'embrayage à rotation complète. Sinon, la machine risque de ne pas s'arrêter avant qu'une personne n'atteigne la partie dangereuse, ce qui peut provoquer des blessures graves.

⚠ **AVERTISSEMENT** N'utilisez pas la sortie auxiliaire ou la sortie voyant externe pour des applications de sécurité. Les corps humains risquent de ne pas être détectés en cas de défaillance du système F3S-TGR-CL, ce qui peut provoquer des blessures graves.

2-3 Pour les installations

⚠ **AVERTISSEMENT** Après avoir déballé le système F3S-TGR-CL et avant de l'installer, veuillez soigneusement vérifier son état mécanique. N'installez pas le produit s'il présente des dégâts mécaniques. Renvoyez-le au service OMRON pour le faire contrôler ou réparer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Ne faites pas tomber les produits. Une chute des produits risque de provoquer des dommages internes ou externes. Veuillez renvoyer un système F3S-TGR-CL qui est tombé par terre à votre service OMRON pour le faire contrôler ou réparer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Veillez à tester le bon fonctionnement du système F3S-TGR-CL après installation pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Maintenez la machine à l'arrêt jusqu'à ce que le test soit terminé. Le réglage non intentionnel d'une fonction peut entraîner l'échec de la détection d'une personne et provoquer de graves blessures.

⚠AVERTISSEMENT Veillez à installer le système F3S-TGR-CL à une distance de protection suffisante de la partie dangereuse de l'équipement. A défaut, la machine risque de ne pas s'arrêter avant qu'une personne atteigne la partie dangereuse, ce qui peut provoquer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Installez une structure de protection afin que la partie dangereuse de la machine ne soit accessible qu'en passant dans la zone de détection du capteur. Installez les capteurs de sorte qu'une partie de l'opérateur soit toujours présente dans la zone de détection lorsqu'il travaille dans les zones dangereuses d'une machine. Si une personne peut pénétrer dans la zone dangereuse d'une machine tout en restant derrière la zone de détection du système F3S-TGR-CL, configurez le système avec une fonction de verrouillage qui empêche le redémarrage de la machine. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Installez le commutateur de verrouillage dans un endroit qui offre une vue dégagée sur l'ensemble de la zone dangereuse et où il ne peut pas être activé depuis l'intérieur de cette zone.

⚠AVERTISSEMENT Le système F3S-TGR-CL n'offre aucune protection aux personnes contre les projectiles provenant de la zone dangereuse. Installez des capots ou des barrières de protection.

⚠AVERTISSEMENT Les fonctions d'occultation et de dérogation désactivent les fonctions de sécurité du dispositif. Vous devez prendre d'autres mesures pour garantir la sécurité en cas d'utilisation de ces fonctions.

⚠AVERTISSEMENT Installez des capteurs d'occultation de façon à pouvoir faire la différence entre une personne et l'objet autorisé à parcourir la zone de détection. Si la fonction d'occultation est activée par la détection d'une personne, cela peut provoquer de graves blessures.

⚠AVERTISSEMENT Des lampes d'occultation (voyants externes) indiquant l'état des fonctions d'occultation et de dérogation doivent être installées de manière très visible pour tous les travailleurs, quelle que soit la position de fonctionnement.

⚠AVERTISSEMENT La durée d'occultation doit être correctement configurée pour l'application correspondante par une personne suffisamment formée et qualifiée. En outre, cette personne est chargée du réglage des paramètres, plus particulièrement en cas de réglage de la valeur Infinie pour la limite de durée d'occultation.

⚠AVERTISSEMENT Utilisez deux dispositifs d'entrée indépendants pour les entrées d'occultation.

⚠AVERTISSEMENT Vous devez installer le capteur d'occultation du système F3S-TGR-CL, ainsi que la barrière physique, et configurer les paramètres de durée d'occultation afin qu'aucun opérateur ne puisse pénétrer dans la zone dangereuse.

⚠ **AVERTISSEMENT** Installez l'interrupteur d'activation de la dérogation dans un endroit qui offre une vue dégagée sur l'ensemble de la zone dangereuse et où il ne peut pas être activé depuis l'intérieur de cette zone. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone dangereuse avant d'activer la fonction de dérogation.

⚠ **AVERTISSEMENT** Ne placez pas de lampes fluorescentes et/ou incandescentes dans l'angle d'ouverture effectif du récepteur. Cela risque d'influencer le système F3S-TGR-CL dans certaines circonstances.

⚠ **AVERTISSEMENT** Installez le système de capteurs de façon à ce qu'il ne soit pas gêné par des surfaces de réflexion. Le non-respect de cette consigne risque de perturber la détection et d'entraîner des blessures graves.

⚠ **AVERTISSEMENT** En cas d'utilisation de plusieurs jeux du système F3S-TGR-CL, installez-les de façon à éviter toute interférence mutuelle, par exemple en configurant des connexions en série ou en utilisant des barrières physiques entre deux jeux adjacents.

⚠ **AVERTISSEMENT** Assurez-vous que le système F3S-TGR-CL est correctement monté et que ses câbles et ses connecteurs sont correctement branchés.

⚠ **AVERTISSEMENT** Veillez à ce qu'aucun corps étranger (eau, huile ou poussière) ne pénètre dans le système F3S-TGR-CL lorsque le capot des commutateurs de sélection est ouvert, et serrez fermement les vis du capot après avoir modifié les paramètres.

⚠ **AVERTISSEMENT** N'utilisez pas le système de capteurs avec des miroirs dans une configuration rétro-réfléchissante. La détection risquerait d'être perturbée. Il est possible d'utiliser des miroirs pour « courber » la zone de détection à un angle de 90°.

⚠ **AVERTISSEMENT** Effectuez une inspection de tous les systèmes F3S-TGR-CL en suivant les instructions de la section « Procédures de contrôle et d'essai ». En cas d'utilisation de connexions en série, inspectez chaque système F3S-TGR-CL connecté.

2-4 Pour le câblage

⚠ **AVERTISSEMENT** Ne court-circuitez pas la ligne de sortie sur la ligne +24 V. Sinon, la sortie est toujours activée (ON). En outre, la ligne 0 V de l'alimentation doit être reliée à la terre de sorte que le dispositif ne se mette pas sous tension en raison de la mise à la terre de la ligne de sortie.

⚠ **AVERTISSEMENT** Configurez le système en utilisant le nombre optimal de sorties de sécurité, conformément aux exigences de la catégorie de sécurité requise.

⚠ **AVERTISSEMENT** Ne reliez pas chaque ligne du système F3S-TGR-CL à une alimentation c.c. dont la tension est supérieure à 24 V c.c +20 %. En outre, ne connectez pas le système à une source d'alimentation c.a. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges électriques.

⚠AVERTISSEMENT Pour que le système F3S-TGR-CL soit conforme aux normes CEI 61496-1 et UL 508, l'alimentation c.c. doit remplir toutes les conditions suivantes :

- Respect de la tension nominale (24 V c.c. ±20 %).
- Tolérance au courant nominal total des dispositifs en cas de raccordement à plusieurs dispositifs.
- Conformité aux directives CEM (environnement industriel).
- Application d'une isolation double ou renforcée entre les circuits principaux et secondaires.
- Récupération automatique des caractéristiques de protection de surintensité.
- Temps de maintien de la sortie égal à 200 ms ou plus.
- Respect des exigences des caractéristiques de sortie pour un circuit de classe 2 ou un circuit à tension/courant limité défini dans la norme UL 508.
- Conformité à la législation et aux réglementations relatives à la CEM et à la sécurité du matériel électrique en vigueur dans le pays ou la région où est utilisé le système F3S-TGR-CL (par exemple : dans l'UE, l'alimentation électrique doit respecter la directive CEM et la directive sur les basses tensions).

⚠AVERTISSEMENT Une isolation double ou renforcée contre les tensions dangereuses doit être appliquée à toutes les lignes d'entrée et de sortie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des décharges électriques.

⚠AVERTISSEMENT La prolongation du câble doit respecter la longueur spécifiée. Dans le cas contraire, la fonction de sécurité risque de dysfonctionner, ce qui constitue un danger.

2-5 Autres

⚠AVERTISSEMENT Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Vous risquez de provoquer le dysfonctionnement des fonctions de sécurité.

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez pas le système F3S-TGR-CL en présence de gaz explosifs ou inflammables. Vous courez un risque d'explosion.

⚠AVERTISSEMENT Inspectez le système F3S-TGR-CL à raison d'une fois par jour et d'une fois tous les 6 mois. A défaut, le système risque de dysfonctionner et de provoquer des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT Si le système F3S-TGR-CL est utilisé dans un environnement où des corps étrangers (projections, par exemple) peuvent adhérer au produit, utilisez un capot pour protéger le système F3S-TGR-CL, ou contrôlez et nettoyez régulièrement le système F3S-TGR-CL .

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez pas le système F3S-TGR-CL dans une atmosphère contenant des vapeurs d'huile ou des gaz corrosifs. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager le produit.

⚠AVERTISSEMENT Lors de la mise au rebut du système F3S-TGR-CL, veillez à respecter les réglementations de traitement des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

2-6 Précautions pour une utilisation sûre

Veuillez respecter les précautions suivantes afin de garantir une utilisation en toute sécurité du produit.

- Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel afin de comprendre les procédures d'installation, de contrôle du fonctionnement et de maintenance.
- Les charges doivent respecter les conditions suivantes :
  - Pas de court-circuit
  - Pas d'utilisation avec un courant supérieur au courant nominal
- Evitez de laisser tomber le produit.
- Mettez le produit au rebut conformément aux règles et réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.

2-7 Précautions pour une utilisation correcte

Observez les précautions ci-dessous pour éviter les pannes, dysfonctionnements ou autres conséquences indésirables sur les performances du produit.

2-8 Environnement d'installation

N'installez pas le système F3S-TGR-CL dans les types d'environnement suivants :

- Zones exposées à une lumière intense causant des interférences, comme la lumière directe du soleil.
- Zones à forte humidité favorisant la formation de condensation.
- Zones contenant des gaz corrosifs.
- Zones exposées à des vibrations ou chocs supérieurs aux limites prescrites.
- Zones où le produit peut entrer en contact avec de l'eau.
- Zones où le produit peut entrer en contact avec de l'huile pouvant dissoudre les matières adhésives.

N'utilisez pas de matériel radio comme des téléphones cellulaires, des talkies-walkies ou des émetteurs-récepteurs à proximité du système F3S-TGR-CL.

2-9 Câblage et installation

- Veillez à effectuer le câblage lorsque l'alimentation électrique est désactivée (OFF). A défaut, le système F3S-TGR-CL risque de ne plus fonctionner en raison de la fonction de diagnostic.
- Lors du remplacement des connecteurs de câble par d'autres types de connecteurs, utilisez des connecteurs assurant le degré de protection approprié.
- Effectuez correctement le câblage après avoir vérifié les signaux de toutes les bornes.
- Après avoir mis le système F3S-TGR-CL sous tension, attendez au moins 2 secondes (2,2 secondes ou plus dans le cas d'une connexion en série) avant de démarrer le système de contrôle.
- Assurez-vous de dérouler le câble du système F3S-TGR-CL séparément des lignes à haute tension ou via un conduit réservé exclusivement à ce câble.
- En cas d'utilisation d'une alimentation à découpage disponible dans le commerce, veillez à raccorder la prise de terre à la masse.
- Installez l'émetteur et le récepteur dans la même direction verticale.

⚠ AVERTISSEMENT Lors du remplacement du système F3S-TGR-CL par un système F3S-TGR-CL équivalent, veillez à paramétrer les commutateurs DIP du nouveau système F3S-TGR-CL à l'identique de ceux de l'ancien système. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

2-10 Nettoyage

N'utilisez pas de diluant, de benzène ou d'acétone pour nettoyer le produit, sous peine d'endommager les parties en résine du produit et la peinture du boîtier.

2-11 Détection d'objets

Le système F3S-TGR-CL ne peut pas détecter les objets transparents et/ou translucides.

2-12 Définition des symboles

Les symboles suivants sont utilisés pour illustrer les opérations de l'utilisateur dans le système F3S-TGR-CL.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	Mettez l'ensemble du système F3S-TGR-CL hors tension en désactivant l'alimentation.
	Mettez l'ensemble du système F3S-TGR-CL sous tension en activant l'alimentation.
	Paramétrez les commutateurs de sélection en conséquence.
	Appuyez sur le bouton-poussoir/la commande associé(e) (modifié par rapport à son statut normal).
	Relâchez le bouton-poussoir/la commande associé(e) (retour à son statut normal).
	DEL de diagnostic désactivée
	DEL de diagnostic activée
	DEL de diagnostic clignotante
	Informations importantes

SECTION 1
Mises en garde de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT Lisez cette section et assurez-vous de bien la comprendre avant d'installer le système F3S-TGR-CL.

Un système F3S-TGR-CL est un dispositif de détection universel conçu pour protéger le personnel travaillant autour de machines en mouvement.

Qu'une application ou une installation spécifique du système F3S-TGR-CL respecte la législation en matière de sécurité dépend de l'application, l'installation, l'entretien et l'utilisation correctes du système F3S-TGR-CL. La responsabilité de l'acheteur, de l'installateur et de l'employeur est engagée pour ces opérations.

L'employeur est chargé de la sélection et de la formation du personnel responsable de l'installation, la manipulation et l'entretien de la machine et de ses systèmes de protection. Seule une personne qualifiée est autorisée à installer, contrôler et entretenir le système F3S-TGR-CL. Une personne qualifiée est « une personne qui comprend la construction, l'utilisation et l'entretien des machines, ainsi que les risques impliqués, et qui est formée et prouve ses compétences dans ces domaines ».

Conditions nécessaires à l'utilisation du système F3S-TGR-CL :

- Les règles et réglementations nationales/internationales s'appliquent à l'installation, l'utilisation et l'inspection technique périodique de la barrière immatérielle de sécurité, plus particulièrement :
  - Directive relative aux machines (98/37/CE et 2006/42/CE)
  - Directive relative à l'utilisation des équipements (89/655/CE)
  - Réglementations liées à la sécurité au travail/règles de sécurité
  - Autres réglementations appropriées relatives à la santé et la sécurité
- Respectez scrupuleusement les instructions fournies dans ce manuel relatives aux réglementations d'essai (utilisation, montage, installation ou intégration dans le système de contrôle existant de la machine).
- Les essais doivent être réalisés par du personnel spécialisé ou par du personnel qualifié et autorisé. En outre, ils doivent être consignés et documentés afin de garantir à tout moment leur reconstitution et leur suivi.
- Vérifiez le fonctionnement du dispositif de protection après chaque changement. En effet, tout changement peut dégrader la fonction de sécurité.
- Les instructions d'utilisation doivent être mises à la disposition de l'opérateur de la machine à l'endroit où le système F3S-TGR-CL est installé.
- L'opérateur de la machine doit être informé de l'utilisation du dispositif par du personnel spécialisé et doit lire les instructions d'utilisation.
- La machine protégée ne doit pas présenter d'éléments risquant de se détacher.
- La machine protégée doit avoir un délai d'arrêt cohérent et un mécanisme de contrôle adéquat.
- Il est possible que des systèmes de protection supplémentaires soient nécessaires pour accéder aux zones de danger non couvertes par le système F3S-TGR-CL.

Protection de l'environnement

Ce produit a été conçu pour exercer un impact minimal sur l'environnement. Par conséquent, notez que la mise au rebut des dispositifs non réparables/ne pouvant plus être entretenus doit être effectuée conformément aux règles et réglementations locales/nationales en vigueur. Veuillez contacter votre représentant OMRON local pour obtenir de l'aide.

SECTION 2
Voyants et fonctions du produit

2-1 Liste des fonctions du F3S-TGR-CL

La gamme de barrières immatérielles de sécurité F3S-TGR-CL est disponible en deux versions. Il s'agit des versions F3S-TGR-CL_A et F3S-TGR-CL_B. Il est possible de modifier la configuration des barrières immatérielles de sécurité à l'aide de commutateurs de sélection situés sous un capot d'accès.

Comparaison des fonctions de la série F3S-TGR-CL :

Fonctions	F3S-TGR-CL_B	F3S-TGR-CL_A
Code de balayage pour l'atténuation due à des croisements de faisceaux	X	X
EDM (surveillance de périphérique externe)	X	X
Etriers de montage réglables et fentes en T	X	X
Deux sorties de sécurité PNP	X	X
Sélection de plage	X	X
Initialisation d'un test externe	X	X
Fonction d'occultation intégrée		X
Fonction de pré-réinitialisation		X

2-2 Voyants DEL

Les voyants DEL sont situés sur les capots d'extrémité des connecteurs pour afficher l'état du système F3S-TGR-CL.

2-2-1 Voyants DEL sur l'émetteur

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
	POWER (alimentation)	Vert
	STATUS 1 (statut 1)	Jaune
	RANGE (plage)	Vert
	Inutilisé	Rouge
	STATUS 2 (statut 2)	Jaune

2-2-2 Voyants DEL sur le récepteur

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
	POWER (alimentation)	Vert
	STATUS (statut)	Jaune
	GUARD (protection)	Vert
	BREAK (arrêt)	Rouge
	INTERLOCK (verrouillage)	Jaune

SECTION 3
Fonctionnement du système

Le système F3S-TGR-CL est une barrière immatérielle de sécurité à infrarouge contrôlée par microprocesseur. Il se compose d'une unité de réception et d'une unité d'émission. Ces deux unités ne sont pas reliées physiquement entre elles.

Le système est conforme au type 2 ou au type 4 selon la norme EN/CEI 61496 et à la catégorie 2 ou à la catégorie 4 selon la norme EN954-1, en fonction du modèle.

Le système F3S-TGR-CL est utilisé lorsqu'il est nécessaire d'installer un système de protection du personnel. Les applications classiques incluent les machines d'emballage, la protection arrière ou avant des presses et les machines textiles.

3-1 Etats de fonctionnement

Les conditions de fonctionnement du système F3S-TGR-CL se décrivent en terme d'états. Le système F3S-TGR-CL peut présenter l'un des états suivants.

3-1-1 MACHINE RUN (Machine en marche)

Les deux sorties de sécurité du récepteur sont à l'état ON, le voyant vert GUARD est allumé. La machine protégée peut fonctionner. Il ne se passe rien lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton de redémarrage.

3-1-2 MACHINE STOP (Machine à l'arrêt)

Les deux sorties de sécurité du récepteur sont à l'état OFF, le voyant rouge BREAK est allumé. La machine protégée ne peut pas fonctionner.

3-1-3 INTERLOCK (Verrouillage)

Les deux sorties de sécurité du récepteur sont à l'état OFF, le voyant rouge BREAK et le voyant jaune INTERLOCK sont allumés. L'état INTERLOCK bloque le fonctionnement de la machine protégée jusqu'à ce que la zone de détection soit dégagée et que vous ayez brièvement appuyé sur le bouton de redémarrage.

3-1-4 ERROR (Erreur)

Les deux sorties de sécurité du récepteur sont à l'état OFF, un code d'erreur s'affiche via les voyants clignotants. L'état d'erreur empêche la machine protégée de fonctionner. La principale différence entre ERROR et INTERLOCK est que le système F3S-TGR-CL reste à l'état d'erreur tant que l'erreur n'a pas été corrigée. Vous devez ensuite effectuer un cycle de redémarrage ou appuyer brièvement sur un bouton de redémarrage externe.

3-2 Modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement permettent de définir les procédures de démarrage et de fonctionnement d'un système F3S-TGR-CL. Le choix du mode de fonctionnement varie en fonction des états indiqués plus haut. Ce choix peut être effectué via les commutateurs de configuration situés sur l'émetteur et le récepteur du F3S-TGR-CL.

Remarque Lorsque le système détecte des erreurs internes lors de la mise sous tension ou pendant le fonctionnement, il passe à l'état d'erreur et les sorties de sécurité passent à l'état OFF.

3-2-1 Démarrage automatique

Le système F3S-TGR-CL se met en marche avec ses sorties de sécurité sur OFF et, si la zone de détection n'est pas gênée, il passe à l'état MACHINE RUN. Dans cet état, lorsqu'un objet pénètre dans la zone de détection, le système F3S-TGR-CL passe de l'état MACHINE RUN à l'état MACHINE STOP jusqu'à ce que l'objet sorte de la zone de détection. Dès que la zone de détection est libre, le système F3S-TGR-CL repasse automatiquement de l'état MACHINE STOP à l'état MACHINE RUN.

3-2-2 Verrouillage au démarrage/redémarrage

⚠ **AVERTISSEMENT** Le bouton TEST/RESTART doit être placé de sorte que l'utilisateur soit en mesure de voir la zone protégée lorsqu'il redémarre la machine, lorsqu'il procède à un test ou à une opération de dérogation.

Le système F3S-TGR-CL se met en marche avec ses sorties de sécurité sur OFF et, si la zone de détection est libre, passe à l'état INTERLOCK. Pour activer l'état MACHINE RUN, l'opérateur doit brièvement appuyer sur le bouton de redémarrage. Une fois à l'état MACHINE RUN, lorsqu'un objet pénètre dans la zone de détection, le système passe à l'état MACHINE STOP. Une fois la zone de détection libre, au lieu de repasser automatiquement à l'état MACHINE RUN, le système passe à l'état INTERLOCK. Pour passer à l'état MACHINE RUN, l'opérateur doit toujours brièvement appuyer sur le bouton de redémarrage. Si la zone de détection n'est pas libre, le bouton de redémarrage ne produit aucun effet.

3-2-3 Fonctionnement de la pré-réinitialisation

La fonction de pré-réinitialisation est utilisée dans les installations où les opérateurs peuvent être cachés par des parties de l'installation dans le périmètre de la zone dangereuse. Un second bouton-poussoir de réinitialisation (pré-réinitialisation) est ajouté dans la zone dangereuse. L'opérateur doit appuyer sur le bouton de pré-réinitialisation avant de quitter la zone dangereuse. Ceci active le bouton de redémarrage en dehors de la zone dangereuse.

Le système F3S-TGR-CL se met en marche avec ses sorties de sécurité sur OFF et, si la zone de détection est libre, passe à l'état INTERLOCK. Pour activer l'état MACHINE RUN, l'opérateur doit brièvement appuyer sur le bouton de pré-réinitialisation et le bouton de redémarrage. Une fois à l'état MACHINE RUN, lorsqu'un objet pénètre dans la zone de détection, le système passe à l'état MACHINE STOP. Une fois la zone de détection libre, au lieu de repasser automatiquement à l'état MACHINE RUN, le système passe à l'état INTERLOCK. Pour activer l'état MACHINE RUN, l'opérateur doit toujours brièvement appuyer sur le bouton de pré-réinitialisation et le bouton de redémarrage. Si la zone de détection n'est pas libre, les boutons de pré-réinitialisation ou de redémarrage ne produisent aucun effet.

SECTION 4
Options de détection

4-1 Synchronisation optique

La synchronisation entre l'émetteur et le récepteur du système F3S-TGR-CL est optique. Pour établir la synchronisation, le faisceau du système situé de l'autre côté du capot d'extrémité du connecteur doit être libre. Si ce faisceau est bloqué, le système passe à l'état MACHINE STOP.

SECTION 5
Fonctions de diagnostic et de test

5-1 Voyants DEL

Tous les systèmes F3S-TGR-CL sont équipés de voyants DEL visibles sur le récepteur qui témoignent du bon alignement du système. Ces DEL sont utilisées durant la procédure d'alignement et ne font pas partie des aspects du système primordiaux pour la sécurité. Un dysfonctionnement de l'un de ces voyants ne déclenche aucune alarme et le système continue à fonctionner.

5-2 EDM (surveillance de périphérique externe)

La surveillance de périphérique externe (EDM) est une fonction de sécurité importante. Elle permet de surveiller l'interface du système F3S-TGR-CL vers la machine protégée, de s'assurer que les éléments de contrôle réagissent correctement avec la barrière immatérielle et de détecter les incompatibilités entre les deux dispositifs de commande externes. Cela est nécessaire pour détecter un dysfonctionnement dans l'interface qui empêche un signal d'arrêt d'atteindre le contrôleur de machine. Le raccordement de l'EDM est effectué au niveau du récepteur. Lors de la mise sous tension, le système F3S-TGR-CL recherche une condition fermée/+24 V c.c. Lorsque qu'il l'a trouvée, il passe à l'état correspondant au mode de fonctionnement sélectionné. Lorsque le système F3S-TGR-CL active ses sorties de sécurité, il surveille les dispositifs externes pendant la transition fermé/ouvert. Cette transition doit se produire dans les 300 ms ; dans le cas contraire, le système F3S-TGR-CL passe à l'état alarme. De plus, si les connexions EDM ne sont pas correctes, le système passe à l'état alarme.

La fonction EDM peut être activée et désactivée à l'aide des commutateurs de sélection situés sur le récepteur.

Schéma de câblage :

K1 et K2 sont des contacteurs standard, KM1 et KM2 sont des contacts NC (forcés) de K1 et K2.

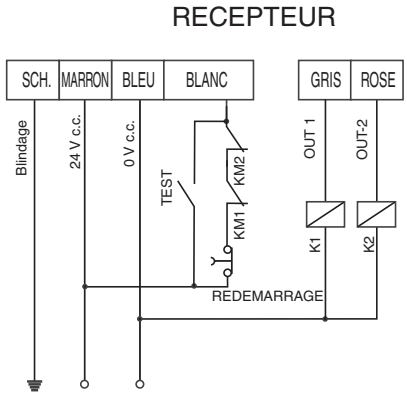

Chronogramme :

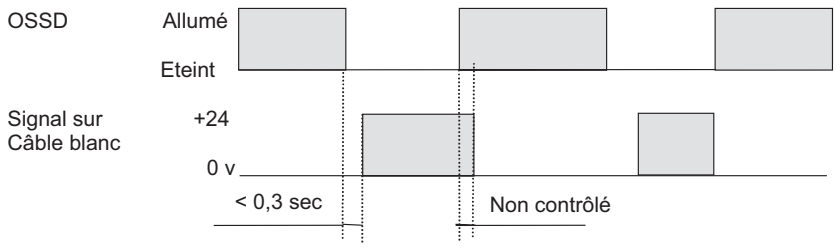

5-3 Fonctionnement d'un test externe

Pour certaines applications, le système de protection de la machine doit être testé par le contrôleur de la machine lors d'une phase non dangereuse du cycle machine afin de garantir le fonctionnement correct du système de protection. Le système F3S-TGR-CL offre une fonction de test sur l'émetteur ou le récepteur.

Emetteur :

Cette option est fournie en plaçant un interrupteur normalement ouvert sur l'entrée test de l'émetteur. Si l'émetteur reconnaît un signal de +24 V c.c., un état de blocage de faisceau est simulé sur l'émetteur et le récepteur passe à l'état MACHINE STOP.

Schéma de câblage :

EMETTEUR

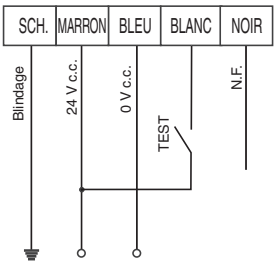

Récepteur :

Cette fonction de test est fournie en plaçant un interrupteur sur l'entrée test/redémarrage du récepteur.

Si les sorties sont à l'état OFF, le système effectue un test de démarrage et si les faisceaux sont libres, il passe à l'état MACHINE RUN.

Si les sorties sont à l'état ON et que l'entrée test/redémarrage est activée pendant plus de deux secondes, le système passe à l'état MACHINE STOP et effectue un test de démarrage (pour les systèmes de contrôle de catégorie 2).

Schéma de câblage avec EDM désactivé :

RECEPTEUR

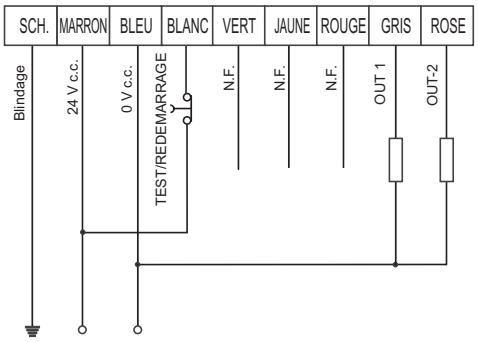

Câblage avec EDM activé :

RECEPTEUR

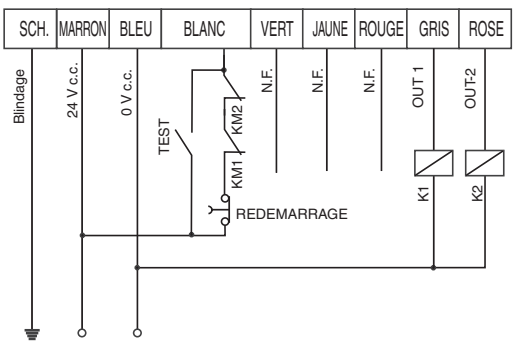

5-4 Sélection de plage

Le système F3S-TGR-CL offre une sélection de plages de fonctionnement. Veuillez vous référer aux données techniques détaillées de la liste des modèles. Cette fonction s'avère utile lorsque plusieurs barrières immatérielles fonctionnent dans un espace réduit et que la probabilité de croisement de faisceaux est grande.

5-5 Entrée démarrage/redémarrage

Les caractéristiques de l'entrée de démarrage/redémarrage sont illustrées dans le schéma ci-dessous :

5-6 Prise en charge de l'alignement

L'alignement du système F3S-TGR-CL est pris en charge par le mode de prise en charge de l'alignement.

1	2	3	4
	Laisser désactivé		Si nécessaire, ajuster mécaniquement les capteurs pour obtenir l'alignement.
5	6	7	8
Lorsque l'alignement est correct : 		Reconnecter	

SECTION 6
Paramétrage des fonctions du F3S-TGR-CL

⚠AVERTISSEMENT Veillez à ce qu'aucun corps étranger (eau, huile ou poussière) ne pénètre dans le système F3S-TGR-CL lorsque le capot des commutateurs de sélection est ouvert.

6-1 Accès aux commutateurs de sélection

Les commutateurs sont situés derrière un capot sur l'émetteur et sur le récepteur. Pour ouvrir les capots, vous devez desserrer deux vis de fixation (voir l'illustration ci-dessous).

Déconnectez l'alimentation avant de modifier le paramétrage des commutateurs.

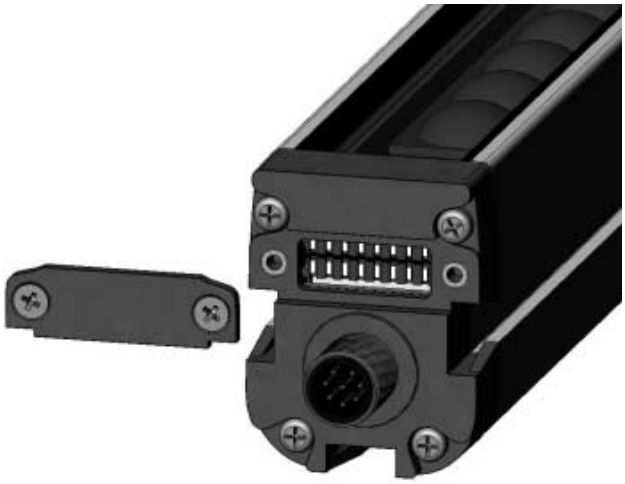

6-1-1 Paramétrage du commutateur de sélection

= position du commutateur dip

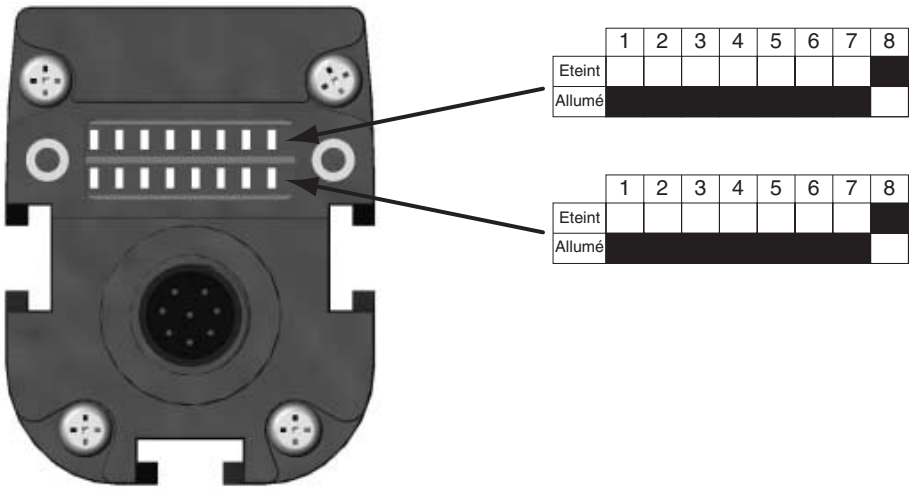

OFF est la limite supérieure et ON la limite inférieure.

Remarque Veillez à toujours paramétrer les commutateurs des deux banques dans la même position (à l'exception du commutateur 7 sur le récepteur).

6-1-2 Paramétrage du commutateur de sélection de l'émetteur

Les commutateurs de sélection 5 à 8 ne sont pas utilisés sur l'émetteur.

Position du commutateur	Réglage	Fonction		Par défaut
1	Eteint	PARAMETRAGE DE LA PLAGE	X	
	Allumé		COURTE PORTEE	X
2	Eteint	PARAMETRAGE DE LA PLAGE	X	X
	Allumé		LONGUE PORTEE	
3	Eteint	PARAMETRAGE DU CODE	AUCUN CODAGE	X
	Allumé		CODAGE	
4	Eteint	SELECTION DU CODE	CODE A	
	Allumé		CODE B	

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous de paramétrage de la plage :

SW-1	SW-2	Plage sélectionnée
Eteint	Eteint	NON AUTORISE
Eteint	Allumé	LONGUE PORTEE
Allumé	Eteint	COURTE PORTEE
Allumé	Allumé	NON AUTORISE

6-1-3 Paramétrage du commutateur de sélection du récepteur

Commutateur	Etat			Fonction	
8	Eteint			Réinitialisation manuelle	Arrêt simple si SB/DB est sélectionné
	Allumé			Réinitialisation automatique	Arrêt double si SB/DB est sélectionné
7	Eteint			Se reporter à la section CODAGE pour de plus amples informations à ce sujet.	
	Allumé				
6	Eteint			Fonction EDM désactivée	
	Allumé			Fonction EDM activée	
5 + 4 [1]	**4**	**5**		**OCCULTATION et FONCTIONS SPECIALES**	
	Eteint	Eteint		OCCULTATION T	
	Eteint	Allumé		OCCULTATION L	
	Allumé	Eteint		OCCULTATION X	
	Allumé	Allumé		FONCTION SPECIALE AVEC commutateurs 1, 2 et 3	
SCHEMAS D'OCCULTATION lorsque OCCULTATION T, L ou X sont sélectionnés sur les commutateurs 4 et 5[2]					
3 + 2 + 1	**1**	**2**	**3**		
	Eteint	Eteint	Eteint	Occultation active sur toute la barrière immatérielle	
	Eteint	Eteint	Allumé	Occultation active sur les modules 1, 2, 3 et 4	
	Eteint	Allumé	Eteint	Occultation active sur les modules 1, 2 et 3	
	Eteint	Allumé	Allumé	Occultation active sur les modules 1 et 2	
	Allumé	Eteint	Eteint	Occultation active sur le module 1	
	Allumé	Eteint	Allumé	Occultation active sur le module 2	
	Allumé	Allumé	Eteint	Occultation active sur le module 3	
	Allumé	Allumé	Allumé	Occultation active sur le module 4	
Sélection des fonctions spéciales lorsque les commutateurs 4 et 5 sont tous deux sur Allumé[3]					

Commu-tateur	Etat			Fonction
3 + 2 + 1	**1**	**2**	**3**	
	Eteint	Eteint	Eteint	Non pris en charge
	Eteint	Eteint	Allumé	
	Eteint	Allumé	Eteint	
	Eteint	Allumé	Allumé	
	Allumé	Eteint	Eteint	
	Allumé	Eteint	Allumé	
	Allumé	Allumé	Eteint	Mode de pré-réinitialisation
	Allumé	Allumé	Allumé	Non pris en charge

1. Les commutateurs de sélection 4 et 5 sont opérationnels si un voyant d'occultation est connecté ou si les deux sont en position ON.
2. Les commutateurs de sélection 1, 2 et 3 sont opérationnels si une fonction d'occultation est paramétrée et si un voyant d'occultation est connecté.
3. Les commutateurs de sélection 1, 2 et 3 sont opérationnels si les commutateurs de sélection 4 et 5 sont en position Allumé.

6-2 Sélection d'une surveillance de périphérique externe (EDM)

La fonction EDM est activée en plaçant les commutateurs A et B sur la position 6 sur le récepteur. En cas de réglage incohérent des commutateurs A et B, la machine passe automatiquement en mode alarme.

6-3 Paramétrage de la plage

Le paramétrage de la plage s'effectue à l'aide des commutateurs 1 et 2 sur l'émetteur. Veuillez vous reporter au tableau pour connaître le paramétrage correct de la position des commutateurs.

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2"> </td><td rowspan="2">
TX</td><td>1 -> ON</td><td rowspan="2">SELECTION DE LA COURTE PORTEE</td></tr>
<tr><td>2 ->OFF</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>1 -> OFF</td><td rowspan="2">SELECTION DE LA LONGUE PORTEE</td></tr>
<tr><td>2 -> ON</td></tr>
<tr><td colspan="2">4</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td colspan="2">PORTEE : → LONGUE PORTEE
PORTEE : → COURTE PORTEE</td></tr>
</table>

⚠AVERTISSEMENT N'utilisez jamais une barrière immatérielle de longue portée pour des distances inférieures à la portée de fonctionnement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

6-4 Sélection des codes de balayage

Le récepteur et l'émetteur du système F3S-TGR-CL permettent de sélectionner les codes de balayage afin de minimiser les croisements de faisceaux.

Remarque Le même code doit être activé sur le récepteur et l'émetteur.

Exemple :

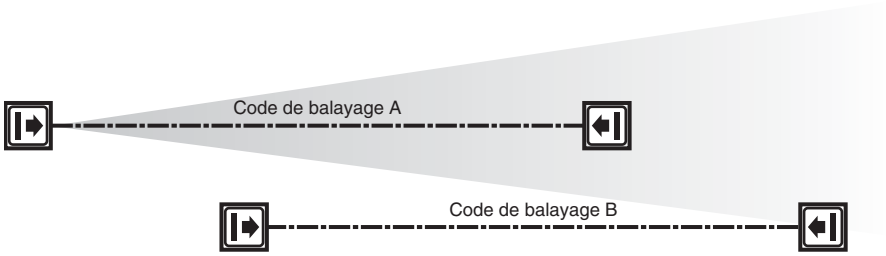

Séquence d'activation des codes de balayage :

1	2	3	4	5
	 TX/RX	Connecter le fil blanc du TX au fil rose de la barrière RX		Toutes les DEL 1 fois = CODE A Toutes les DEL 2 fois = CODE B

Schéma de câblage lorsque les codes de balayage sont utilisés :

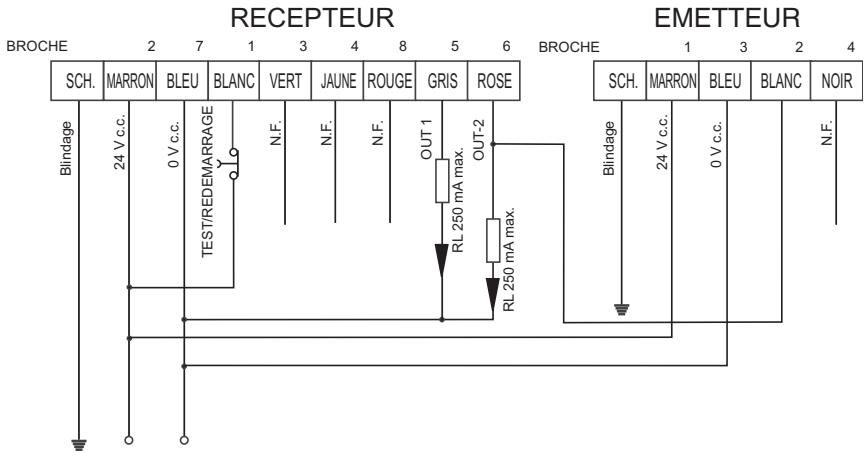

Remarque Veuillez vous assurer que la longueur totale du câblage entre les deux unités n'est pas supérieure à 100 m lorsque le codage est utilisé.

Le paramétrage du code de balayage de l'émetteur s'effectue à l'aide des commutateurs 3 et 4.

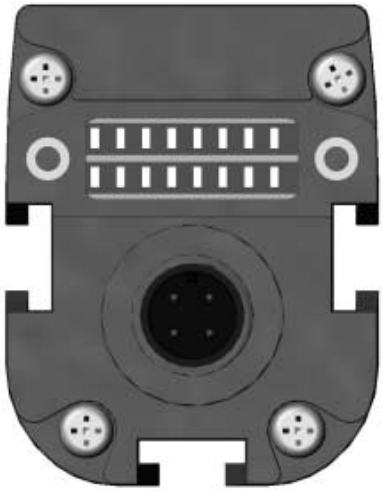

	COMMUTATEUR 3
Eteint	Aucun code (à l'exclusion de la broche 4)
Allumé	CODE ACTIVE

	COMMUTATEUR 4
Eteint	CODE A
Allumé	CODE B

Paramétrage du code de balayage du récepteur à l'aide du commutateur 7 :

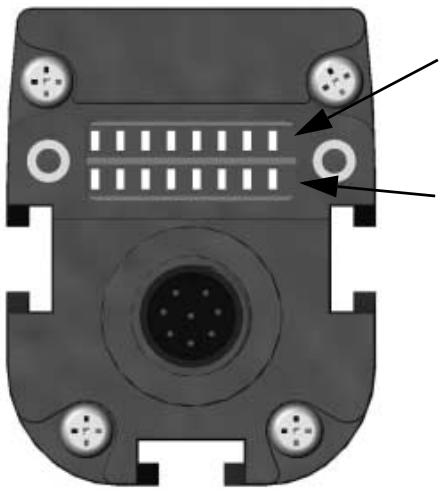

	BANQUE SUPERIEURE DU COMMUTATEUR 7
Eteint	CODE A
Allumé	CODE B

	BANQUE INFERIEURE DU COMMUTATEUR 7
Eteint	Aucun code (à l'exclusion de la broche 7 sur la banque supérieure)
Allumé	Code

SECTION 7
Sorties

7-1 Sorties de sécurité (OSSD)

Remarque Ce produit est destiné à une utilisation avec une alimentation 24 V c.c., pour système électrique avec masse négative (connexion à la terre). Ne branchez jamais le système F3S-TGR-CL à un système de masse positive (connexion à la terre). En effet, avec un circuit de câblage relié à une masse positive (connexion à la terre), certains courts-circuits simultanés des deux sorties de sécurité risquent de ne pas être détectés, de sorte que la machine protégée ne s'arrête pas et expose l'utilisateur à des risques de blessures graves.

Le récepteur du système F3S-TGR-CL alimente deux sorties de sécurités PNP indépendantes pour émettre les signaux Marche/Arrêt vers la machine protégée. Dans l'état MACHINE RUN, les sorties de sécurité sont conductrices et fonctionnent avec une tension de 250 mA et 24 V c.c. Dans l'état MACHINE STOP, les sorties ne sont pas conductrices.

Pour les charges supérieures à 250 mA pour chaque OSSD ou le courant c.a., veuillez utiliser des relais de sécurité externes ou forcés et activer la fonction EDM.

7-2 Forme d'onde des sorties de sécurité (OSSD)

Conditions normales à l'état MACHINE RUN

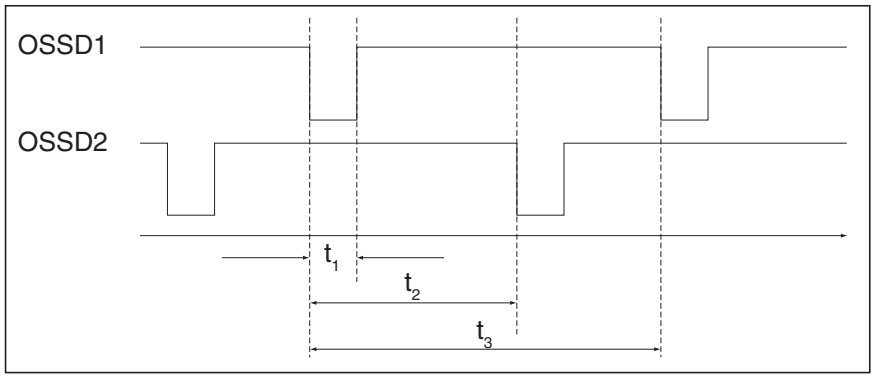

F3S-TGR-CL à l'état MACHINE RUN, aucun codage sélectionné

t_1: Impulsion de test ≤ 300 µs

t_2: Intervalle de test = temps de réponse x 0,33

t_3: Répétition = temps de réponse x 0,66

F3S-TGR-CL à l'état MACHINE RUN, codage sélectionné

t_1: Impulsion de test ≤ 300 µs

t_2: Intervalle de test = temps de réponse x 0,33

t_3: Répétition = temps de réponse x 0,16

F3S-TGR-CL à l'état MACHINE STOP, codage sélectionné

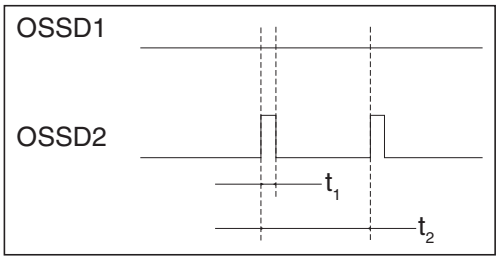

t_1 Impulsion de test ≤ 70 µs

t_2 Intervalle de test ≤ 33 ms

SECTION 8
Distance de montage sécurisée

⚠ AVERTISSEMENT N'installez jamais un système F3S-TGR-CL sans contrôler les distances de sécurité. Si le système F3S-TGR-CL est monté trop près de la zone de danger, il est possible que la machine ne s'arrête pas à temps pour prévenir tout risque de blessure de l'opérateur.

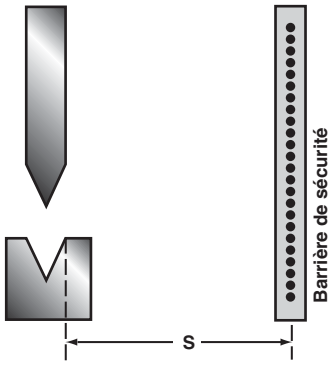

Un système F3S-TGR-CL doit être placé assez loin de la zone de danger de sorte que la machine s'arrête avant qu'une main ou une autre partie du corps de l'opérateur ne pénètre dans la zone de danger. Cette distance est appelée distance de sécurité. Il s'agit d'une valeur calculée à partir d'une formule.

La distance de sécurité « S » correspond à la distance minimum entre la barrière immatérielle de sécurité et le point de fonctionnement (point de pincement).

Le calcul de la distance de sécurité « S » repose sur la norme européenne EN 999 et s'applique aux barrières immatérielles de sécurité utilisées dans les environnements industriels.

⚠ AVERTISSEMENT Les systèmes de protection corporelle F3S-TGR-CL ne conviennent pas à la protection de zones dangereuses (installation horizontale).

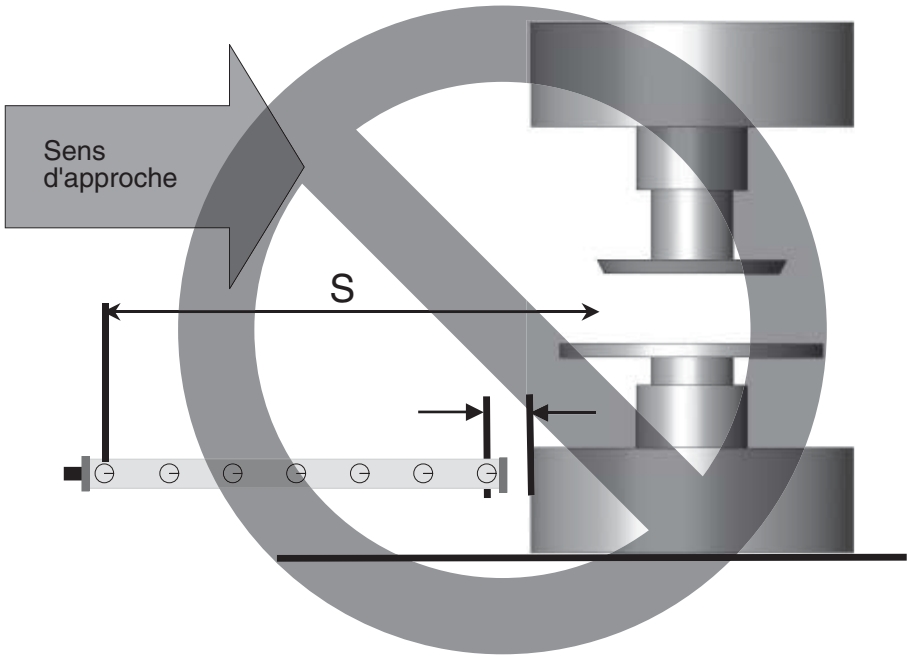

8-1 Distance de sécurité pour la protection des points dangereux

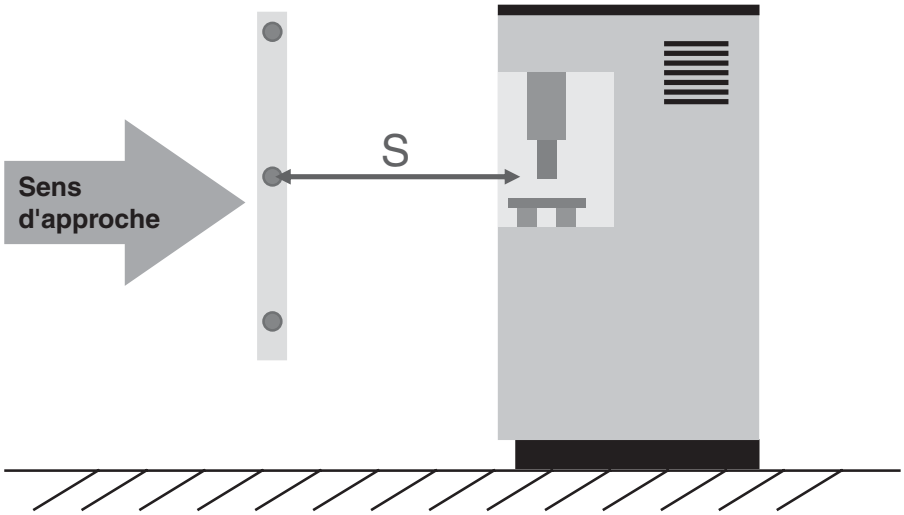

⚠ **AVERTISSEMENT** Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour éviter l'accès de toutes parts (dessus, dessous, côtés ou arrière) à la zone dangereuse de la machine.

Formule selon norme EN 999 :

S = (K x T) + C

Où S = distance minimum, en millimètres, de la zone de danger au point, à la ligne, au plan, ou à la zone de détection. Si le résultat du calcul est inférieur à 100 mm, une distance minimale de 100 mm doit toutefois être assurée.

K = vitesse d'approche, en mm/s. K peut être calculé à 1 600 mm/s.

T = capacité générale d'arrêt du système en secondes.

T = $t_1 + t_2 + t_3$

t_1 = temps de réponse de la barrière immatérielle de sécurité en secondes, fourni dans le tableau de la *SECTION 14*.

t_2 = temps de réponse de l'interface de sécurité t_{si}, le cas échéant.

t_3 = temps d'arrêt maximum de la machine t_m en secondes.

Reportez-vous aux informations techniques de l'interface de sécurité et de la machine pour obtenir des informations sur le temps de réponse et le temps d'arrêt.

C = constante pour la protection corporelle = 850 mm

S = (1600 mm/s x T) + 850 mm

8-2 Distance de sécurité et hauteurs de faisceau pour la protection d'accès

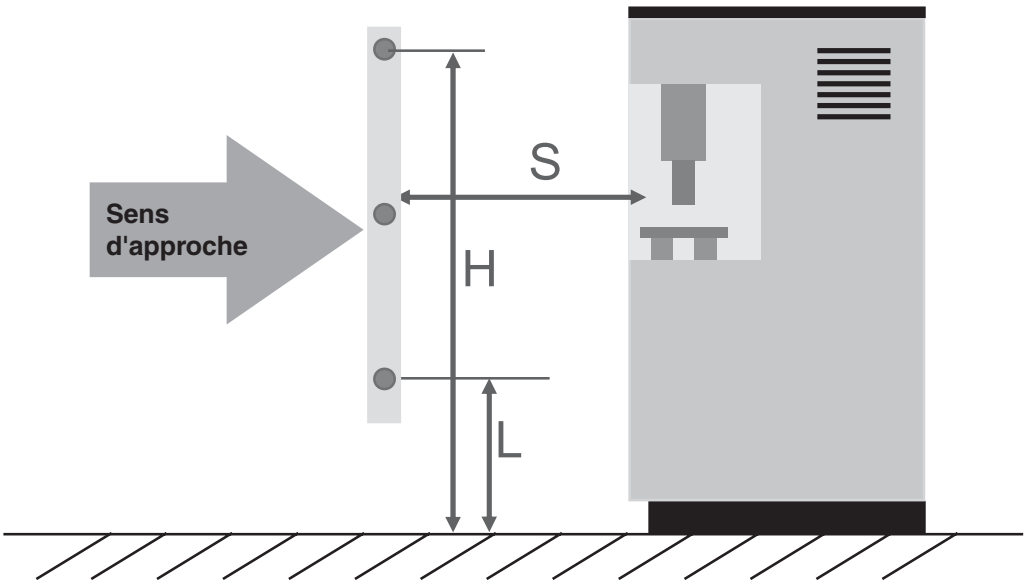

⚠AVERTISSEMENT Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour éviter l'accès de toutes parts (dessus, dessous, côtés ou arrière) à la zone dangereuse de la machine.

Conformément aux normes EN 999 et EN 294 :

L = le faisceau optique inférieur ne doit pas être situé à une hauteur supérieure à 400 mm au-dessus du plan de référence.

H = le faisceau optique supérieur ne doit pas être situé à une hauteur inférieure à 900 mm au-dessus du plan de référence.

Nombre de faisceaux	Référence	Hauteur des faisceaux au-dessus du plan de référence
2	F3S-TGR-CL-K2C-500 F3S-TGR-CL-K2-500 F3S-TGR-CL-K2-500-LD	400 mm, 900 mm
3	F3S-TGR-CL-K3C-800 F3S-TGR-CL-K3-800 F3S-TGR-CL-K3-800-LD	300 mm, 700 mm, 1100 mm
4	F3S-TGR-CL-K4C-900 F3S-TGR-CL-K4-900 F3S-TGR-CL-K4-900-LD	300 mm, 600 mm, 900 mm, 1200 mm
4	F3S-TGR-CL-K4C-1200 F3S-TGR-CL-K4-1200 F3S-TGR-CL-K4-1200-LD	300 mm, 700 mm, 1100 mm, 1500 mm

La hauteur du champ de protection « H » par rapport au plan de référence et la résolution « d » du système F3S-TGR-CL sont liées comme suit :

S = (K x T) + C

Pour les valeurs K et T, reportez-vous au chapitre précédent

C = 850 mm

S = (1600 mm x T) + 850 mm

SECTION 9
Installation

⚠ AVERTISSEMENT Installez le système de capteurs de façon à ce qu'il ne soit pas gêné par des surfaces de réflexion. Le non-respect de cette consigne risque de perturber la détection et d'entraîner des blessures graves.

9-1 Interférence des surfaces de réflexion

Une surface de réflexion près de la zone de détection peut détourner le faisceau optique et empêcher le système de détecter un objet dans la zone de danger. La surface de réflexion peut faire partie des éléments de la machine, des éléments de protection ou des pièces de fonctionnement mécaniques. Veuillez dès lors respecter une distance minimum (d) entre l'élément réfléchissant et la ligne médiane de la zone de détection. La procédure de test (*« Protocole de la procédure de test »* page 58) **doit** être suivie pour vérifier cette condition.

Dans le schéma ci-dessous, l'interruption est bien détectée. L'élément réfléchissant se trouve hors de l'angle du faisceau.

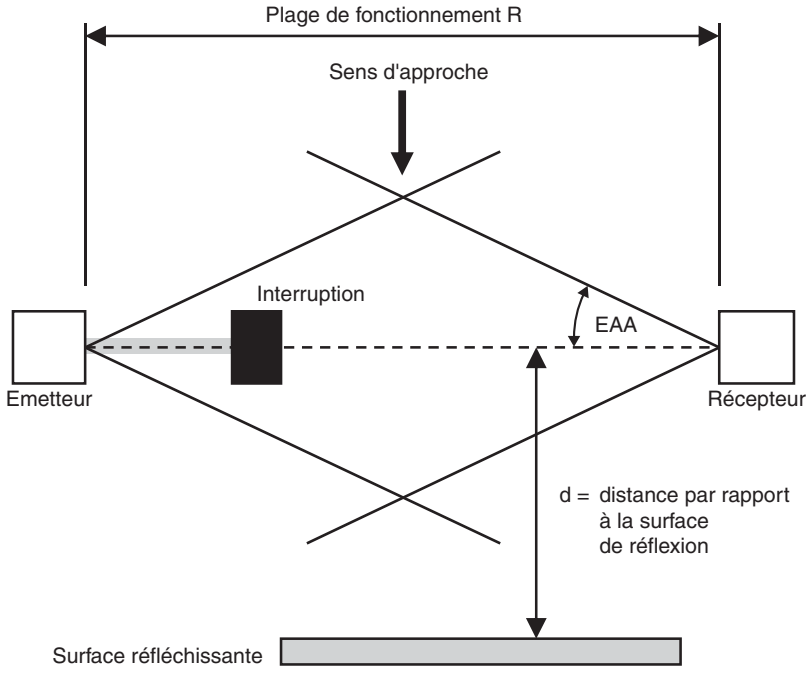

Plage de fonctionnement, R : il s'agit de la distance de fonctionnement efficace du système F3S-TGR-CL, de l'émetteur au récepteur.

EAA : il s'agit de l'angle d'ouverture efficace du capteur de sécurité.
il s'agit de ±2,5 pour le F3S-TGR-CL4
il s'agit de ±5 pour le F3S-TGR-CL2

distance d : il s'agit de la distance minimum par rapport à une surface de réflexion.
Cette distance doit être supérieure à :
dmin F3S-TGR-CL4 = tan(2,5 °)×R
dmin F3S-TGR-CL2 = tan(5 °)×R

Sachez également que des interférences des surfaces de réflexion peuvent également se produire au-dessus et en dessous du champ de détection.

Les graphiques suivants affichent la distance minimum d d'une portée de fonctionnement R allant jusqu'à 20 m:

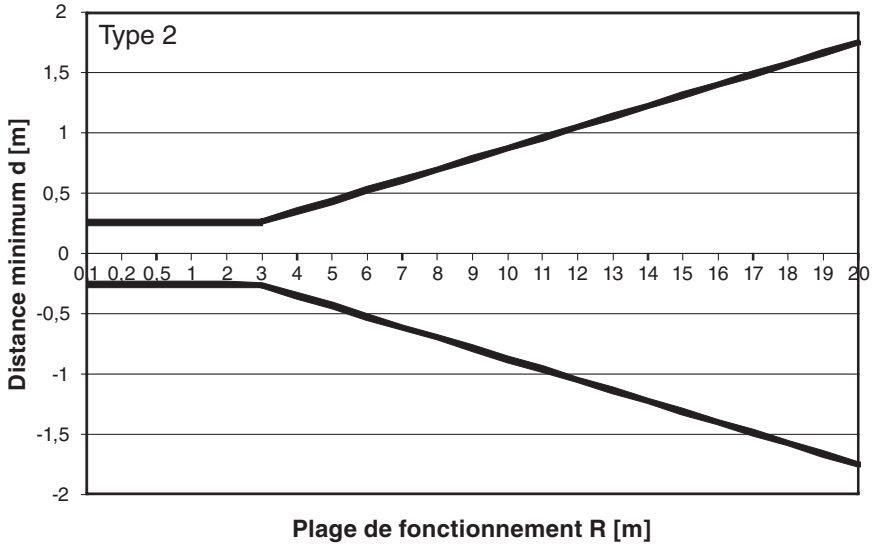

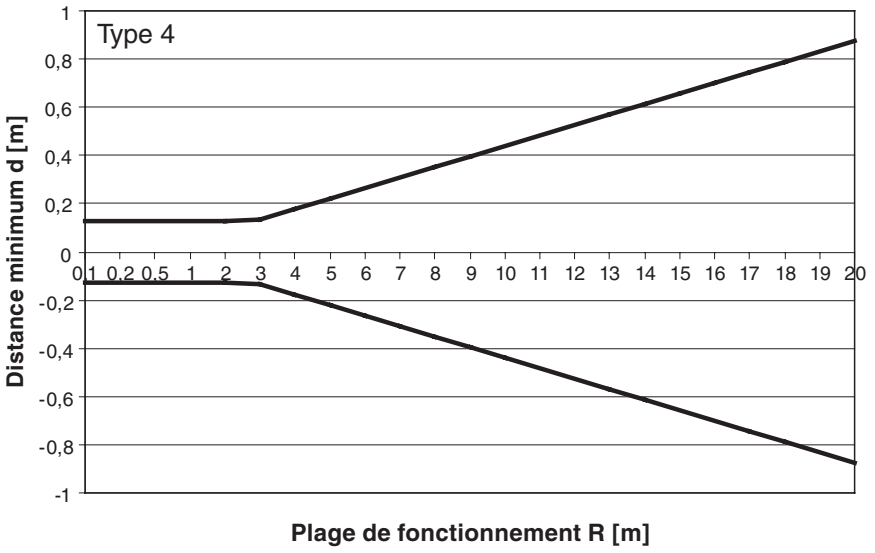

9-2 Atténuation due à des croisements de faisceaux

Pour atténuer les interférences provenant d'autres barrières immatérielles, le système F3S-TGR-CL possède deux codes de balayage possibles (A et B). L'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même code de balayage pour que le récepteur puisse passer à l'état MACHINE RUN.

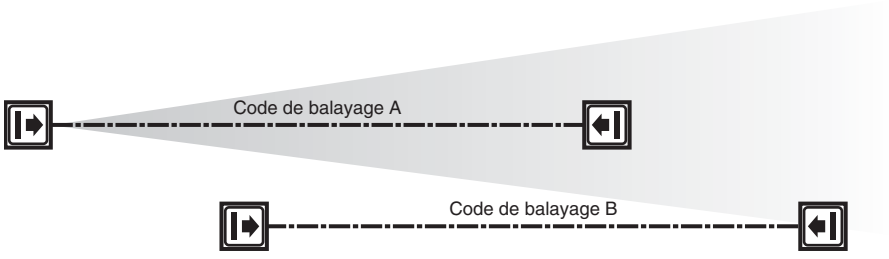

9-3 Considérations générales relatives au montage

9-3-1 Protection supplémentaire

Les zones d'accès au point d'opération à risque non protégées par le système F3S-TGR-CL doivent être protégées par un dispositif adéquat (barrière fixe, système de verrouillage ou tapis de sécurité).

9-3-2 Installation mécanique

Le système F3S-TGR-CL s'installe mécaniquement à l'aide de fentes en T sur les deux côtés ou à l'arrière du boîtier.

Utilisez les boulons amovibles, rondelles, rondelles Grower et écrous pour fixer les étriers de montage, comme indiqué sur l'image.

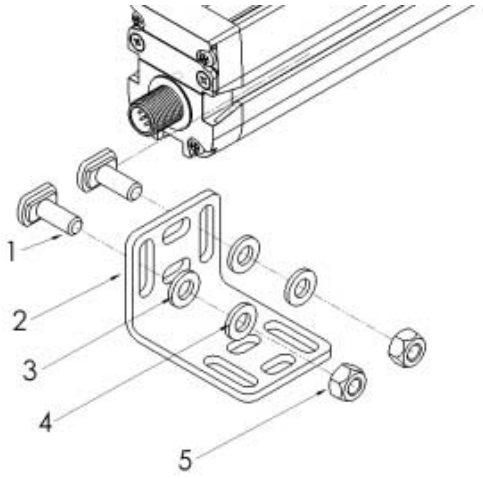

ID	Description
1	Boulon M6 amovible
2	Support de fixation
3	Rondelle M6
4	Rondelle Grower M6
5	Ecrou M6

9-3-3 Renforcement de la rigidité de montage

Pour que le système F3S-TGR-CL fonctionne de manière optimale, il est recommandé d'installer les étriers de montage à 400 mm ou moins de distance entre eux.

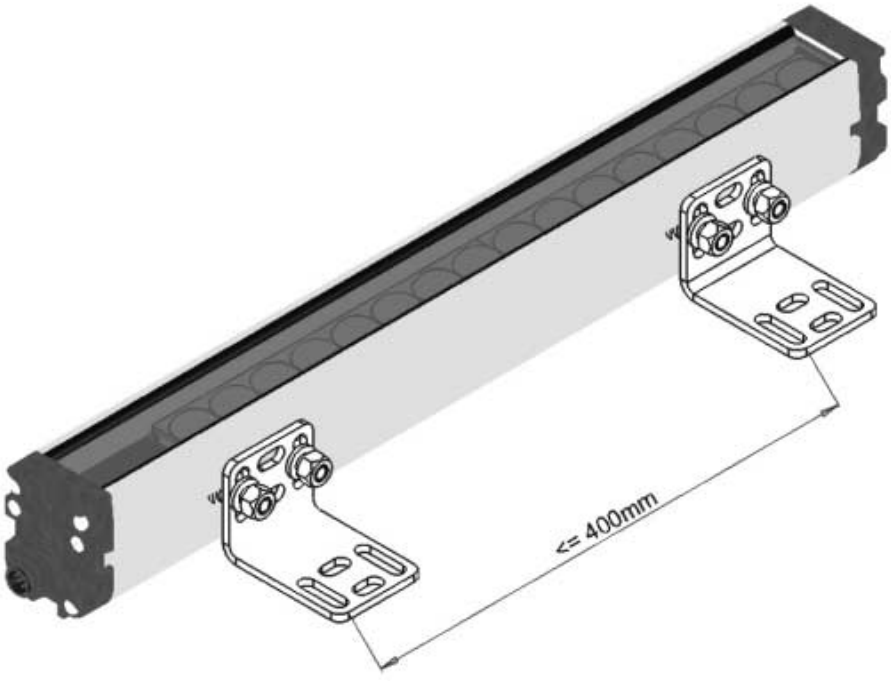

9-3-4 Montage mécanique

L'alignement physique de l'émetteur et du récepteur est plus facile lorsque le système est en mode de démarrage automatique et que le masquage est désactivé. Les unités doivent être sur le même plan et à la même hauteur.

L'émetteur et le récepteur sont montés en parallèle l'un de l'autre et de façon orthogonale par rapport à la zone de détection entre l'émetteur et le récepteur. Les connecteurs doivent être orientés dans la même direction.

Les illustrations ci-dessous vous donnent des exemples d'installations CORRECTES et INCORRECTES :

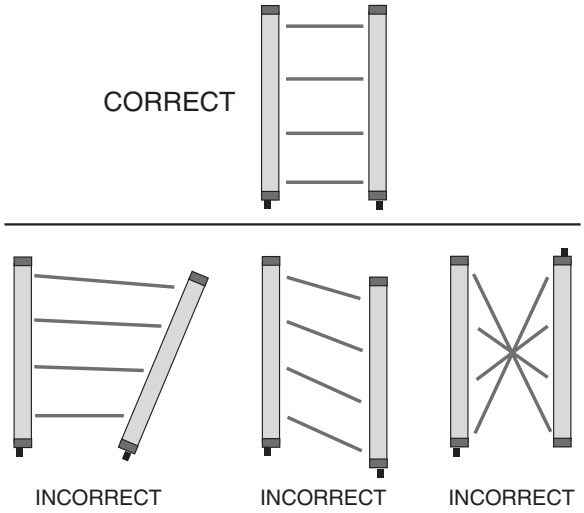

9-3-5 Installation de plusieurs systèmes

Lorsque deux systèmes F3S-TGR-CL ou plus disposant du même code de balayage sont installés à faible distance les uns des autres et alignés, veuillez prendre les précautions qui s'imposent pour éviter toute interférence entre les systèmes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un montage émetteurs/ récepteurs dos à dos ou superposé.

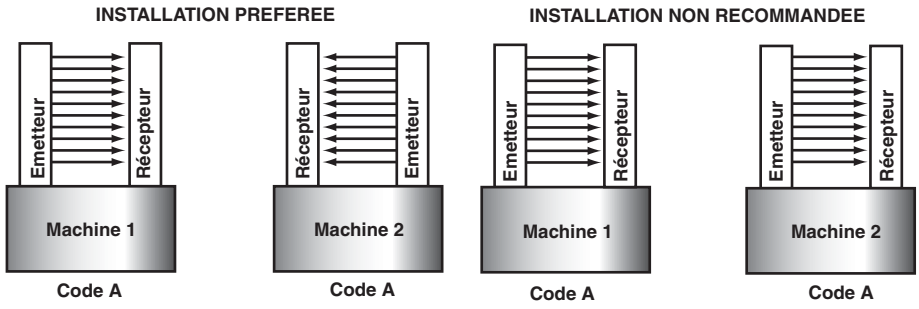

La fonction de code de balayage du système F3S-TGR-CL permet de placer des systèmes à faible distance les uns des autres et alignés. Le codage distinctif des faisceaux garantit le fonctionnement unique d'un système utilisé en parallèle à un autre système muni d'un autre code de balayage. Deux codes uniques sont disponibles sur le système F3S-TGR-CL.

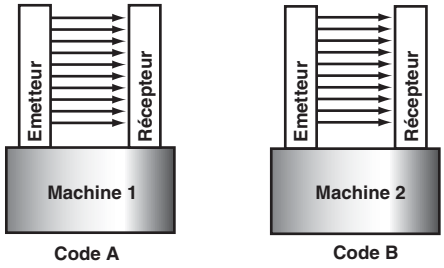

9-3-6 Zone de détection

La zone de détection du système est délimitée par le bord intérieur des capots d'extrémité de l'émetteur et du récepteur et indiquée par des repères sur l'émetteur et le récepteur. La zone hors de ces repères n'est pas protégée. Placez le système de sorte qu'il ne soit possible d'accéder à la zone de danger qu'en passant par la zone de détection.

9-3-7 Conditions requises pour la surveillance d'un périmètre

La zone de détection du système F3S-TGR-CL doit être placée autour du périmètre extérieur d'une machine protégée pour les applications de surveillance d'un périmètre. Cette disposition permet de laisser de la place pour que le personnel puisse passer entre la zone de détection et la machine dangereuse.

Dans ce cas, vous devez redémarrer la machine protégée uniquement via un bouton situé hors de la zone de mouvement à risque et avoir un champ de vision total sur cette zone. L'utilisation du système F3S-TGR-CL en mode de verrouillage au démarrage/redémarrage est adaptée à la surveillance d'un périmètre.

SECTION 10
Raccordement au circuit de contrôle de la machine

⚠ AVERTISSEMENT Ce produit est destiné à une utilisation avec une alimentation 24 V c.c., pour système électrique seulement avec masse négative (connexion à la terre). Ne branchez jamais le système F3S-TGR-CL à un système de masse positive (connexion à la terre). En effet, avec un circuit de câblage relié à une masse positive (connexion à la terre), certains courts-circuits simultanés des deux sorties de sécurité risquent de ne pas être détectés, de sorte que la machine protégée ne s'arrête pas et expose l'utilisateur à des risques de blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez jamais une seule sortie de sécurité pour tester la machine. Si cette sortie unique devait dysfonctionner, la machine pourrait ne pas s'arrêter et blesser grièvement l'opérateur. Vous devez brancher la machine en utilisant les deux sorties de sécurité.

10-1 Caractéristiques de l'alimentation d'entrée

Le système fonctionne directement en 24 V c.c. ±20 %. L'alimentation du système doit respecter les normes EN/CEI 60204-1 et EN/CEI 61496-1.

L'alimentation doit garantir l'isolation sécurisée de la tension secteur conformément à la norme CEI 60742 (classe de protection III, isolation double) et pouvoir résister à une baisse de tension d'au moins 20 ms. OMRON propose des blocs d'alimentation appropriés. L'alimentation ne doit alimenter aucune autre partie de la machine que les composants de sécurité raccordés. Les émetteurs et les récepteurs doivent être alimentés par une alimentation partagée et doivent être protégés contre les surintensités (fusibles). Un fusible externe d'1 A doit être utilisé.

10-2 Câbles

Les câbles principaux du système F3S-TGR-CL sont des câbles standard blindés munis d'un connecteur M12 femelle. Le récepteur et l'émetteur incorporent un connecteur M12 mâle.

Il est recommandé d'utiliser les câbles F39-TGR-CVL pour relier le système F3S-TGR-CL au système de contrôle de la machine.

10-3 Schéma de câblage de base

Emetteur

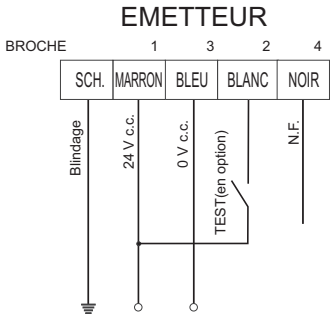

N° broche	Nom du signal	Couleur du câble
1	Alimentation d'entrée +24 V	Marron
2	Entrée test	Blanc
3	Alimentation d'entrée GND	Bleu
4	Inutilisé	Noir

Récepteur

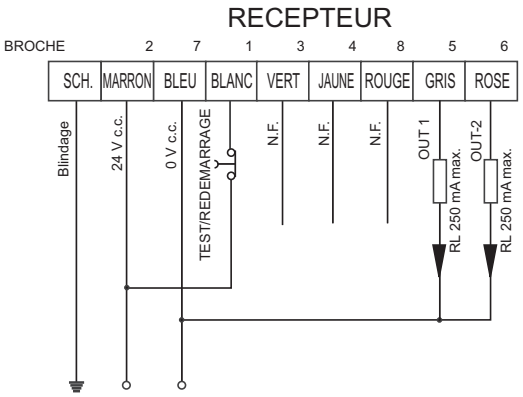

N° broche	Nom du signal	Couleur du câble
1	Test/Redémarrage	Blanc
2	Alimentation d'entrée +24 V	Marron
3	Occultation A	Vert
4	Occultation B	Jaune
5	Signal de sortie OSSD1	Gris
6	Signal de sortie OSSD2	Rose
7	Alimentation d'entrée GND	Bleu
8	Connexion de la lampe d'occultation LMS	Rouge

Se reporter aux sections *Occultation et dérogation* (page 28) et *Fonction de pré-réinitialisation* (page 36) pour de plus amples informations à ce sujet.

10-4 Raccordement à deux relais forcés

Le F3S-TGR-CL est paramétré en mode de fonctionnement réinitialisation manuelle.

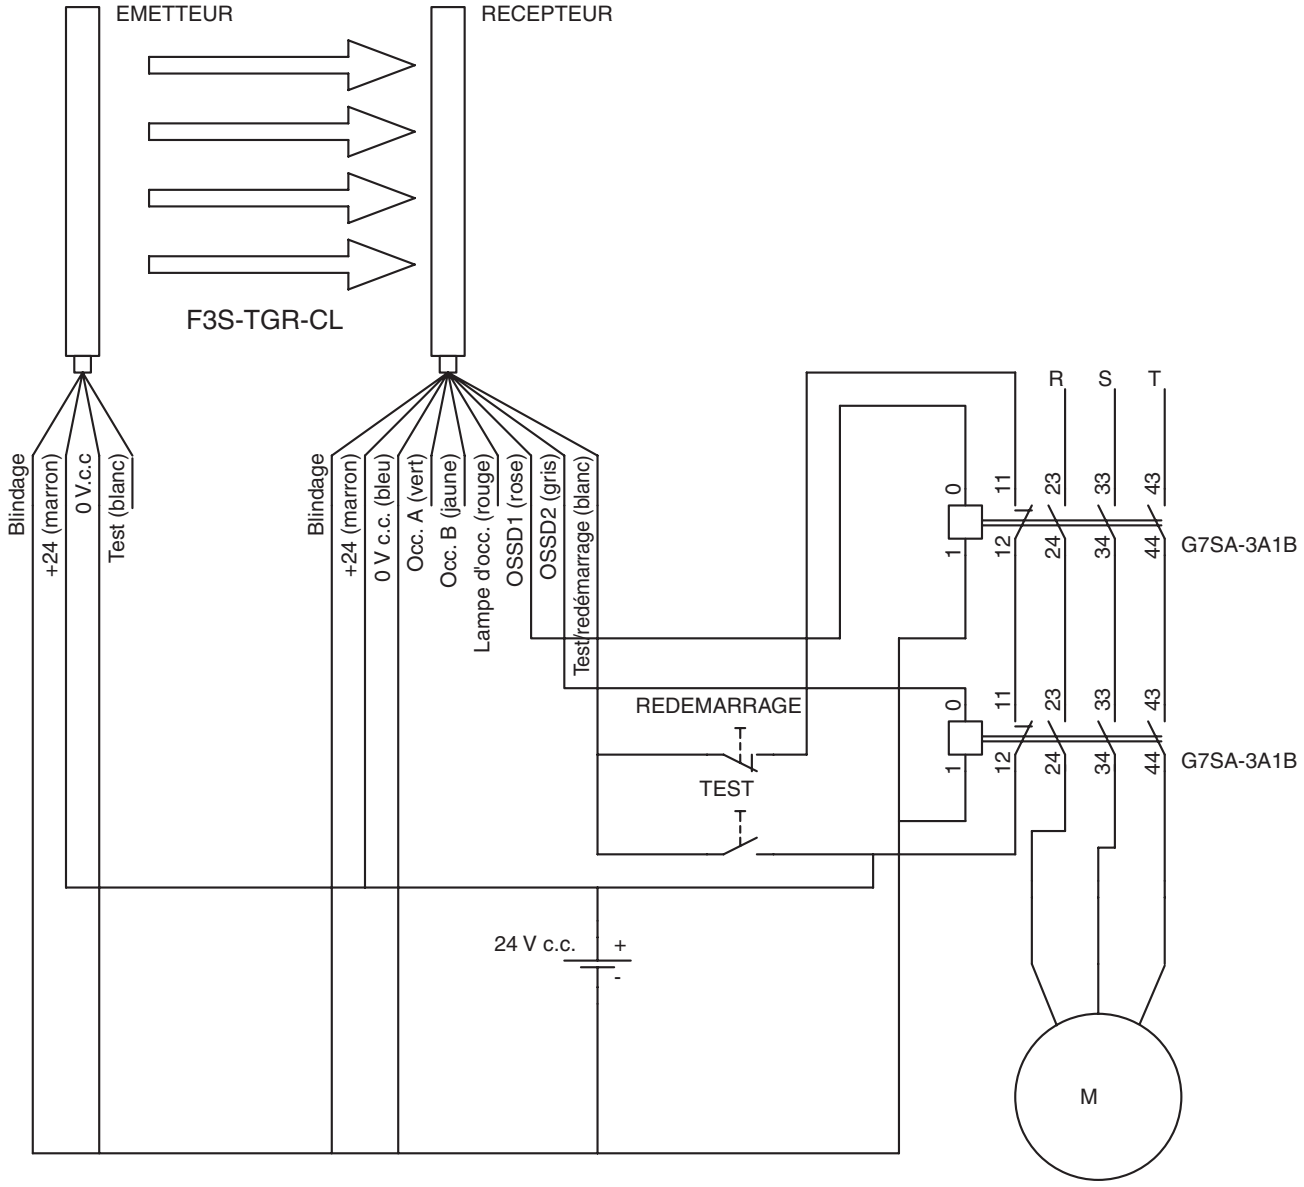

10-5 Connexion à une unité de relais de sécurité

Le F3S-TGR-CL est paramétré en mode réinitialisation automatique. Le G9SB est en mode réinitialisation manuelle.

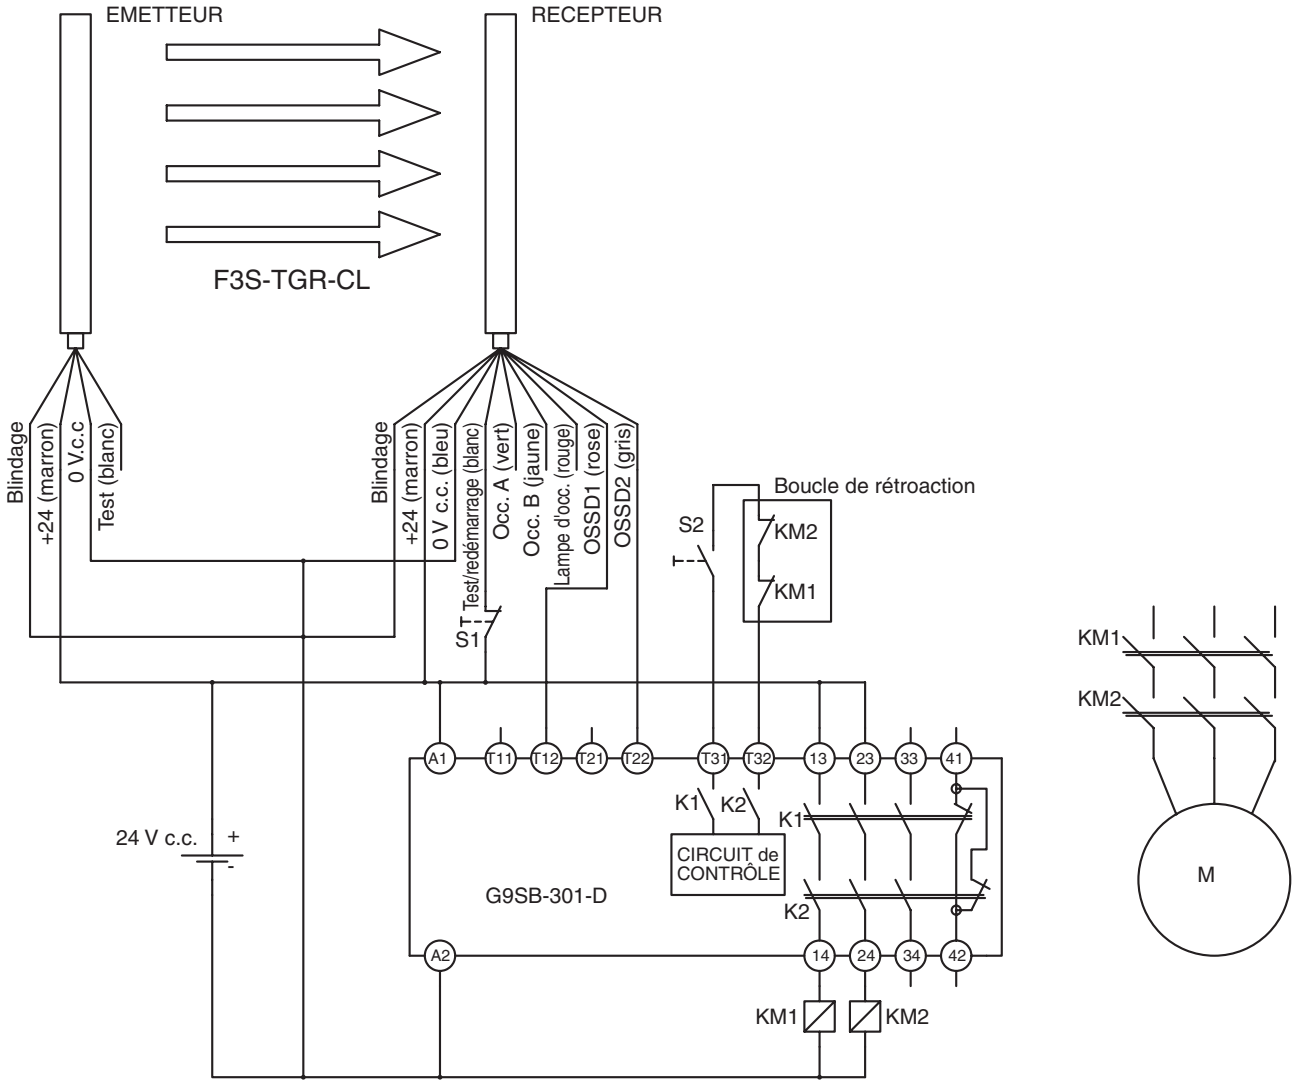

SECTION 11
Fonctions de contrôle

11-1 Occultation et dérogation

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles F3S-TGR-CL_A.

⚠AVERTISSEMENT Les fonctions d'occultation et de dérogation désactivent les fonctions de sécurité du dispositif. Vous devez prendre d'autres mesures pour garantir la sécurité en cas d'utilisation de ces fonctions.

⚠AVERTISSEMENT Installez des capteurs d'occultation de façon à pouvoir faire la différence entre une personne et l'objet autorisé à parcourir la zone de détection. Si la fonction d'occultation s'active lors de la détection d'une personne, cela peut provoquer de graves blessures.

⚠AVERTISSEMENT Des lampes d'occultation (voyants externes) indiquant l'état des fonctions d'occultation et de dérogation doivent être installées de manière très visible pour tous les travailleurs, quelle que soit la position de fonctionnement.

⚠AVERTISSEMENT La durée d'occultation doit être correctement configurée pour l'application correspondante par une personne suffisamment formée et qualifiée. En outre, cette personne est chargée du réglage des paramètres, plus particulièrement en cas de réglage de la valeur Infinie pour la limite de durée d'occultation.

⚠AVERTISSEMENT Utilisez deux dispositifs d'entrée indépendants pour les entrées d'occultation.

⚠AVERTISSEMENT Vous devez installer le capteur d'occultation du système F3S-TGR-CL, ainsi que la barrière physique, et configurer les paramètres de durée d'occultation afin que l'opérateur ne puisse pas pénétrer dans la zone dangereuse.

⚠AVERTISSEMENT Installez l'interrupteur d'activation de la dérogation dans un endroit qui offre une vue dégagée sur l'ensemble de la zone dangereuse et où il ne peut pas être activé depuis l'intérieur de cette zone. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone dangereuse avant d'activer la fonction de dérogation.

Durant une période d'occultation, le contrôle du champ de protection est intentionnellement supprimé pour une durée définie. Elle est utilisée dans les applications, où des matériaux parcourent la zone dangereuse dans un sens et dans l'autre, sans arrêt de la machine, de sorte que les sorties de sécurité (OSSD) du système de détection de la sécurité restent à l'état ON durant la procédure d'occultation.

La fonction d'occultation ne peut être activée que si le système F3S-TGR-CL est à l'état MACHINE RUN pendant que la séquence d'activation de l'occultation est exécutée.

11-1-1 Câblage

Pour contrôler et activer la fonction d'occultation, les entrées

- Occultation A
- Occultation B
- Connexion de la lampe d'occultation LMS

sont utilisées.

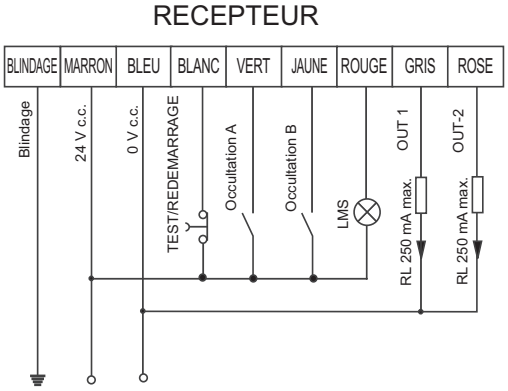

11-1-2 Activation et désactivation de la fonction d'occultation

La fonction d'occultation est activée par défaut pour tous les modèles F3S-TGR-CL-A.

11-1-3 Configuration de la lampe d'occultation

La lampe d'occultation utilisée pour l'occultation et la dérogation d'occultation doit être utilisée dans un endroit la rendant parfaitement visible pour les opérateurs. Un voyant DEL ou une lampe standard équipée d'une ampoule peuvent être utilisés pour indiquer l'occultation.

Tout dysfonctionnement de la lampe d'occultation ou du câblage est reconnu par le système F3S-TGR-CL et donne lieu à une condition d'erreur (ERROR).

11-1-4 Configuration de l'entrée d'occultation

Les entrées Occultation A et Occultation B peuvent être fournies par des commutateurs mécaniques, des capteurs de proximité ou des commutateurs photoélectriques, avec un contact fermé en cas de détection d'un objet.

Au moins l'un des signaux doit être un signal matériel. La fonction d'occultation ne doit pas seulement être contrôlée par logiciel.

Veillez à ce que l'installation des capteurs d'occultation suive les spécifications indiquées dans les prochains chapitres.

11-1-5 Modes d'occultation

Le système F3S-TGR-CL offre un ensemble de trois modes d'occultation.

- Activation de l'occultation T (par défaut)
- Activation de l'occultation L
- Activation de l'occultation X

RT dans les illustrations ci-dessous fait référence au temps de réponse du capteur de sécurité (ON vers OFF selon les spécifications techniques de la *SECTION 14* page 41).

TM correspond au temps écoulé entre l'activation du capteur d'occultation A et du capteur d'occultation B.

11-1-5-1 Mode d'activation T

Le mode d'activation de l'occultation T est le mode d'occultation standard appliqué par défaut. Quatre capteurs d'occultation sont utilisés par paires de deux (fonction OR), connectées aux deux entrées d'occultation, Occultation A et Occultation B.

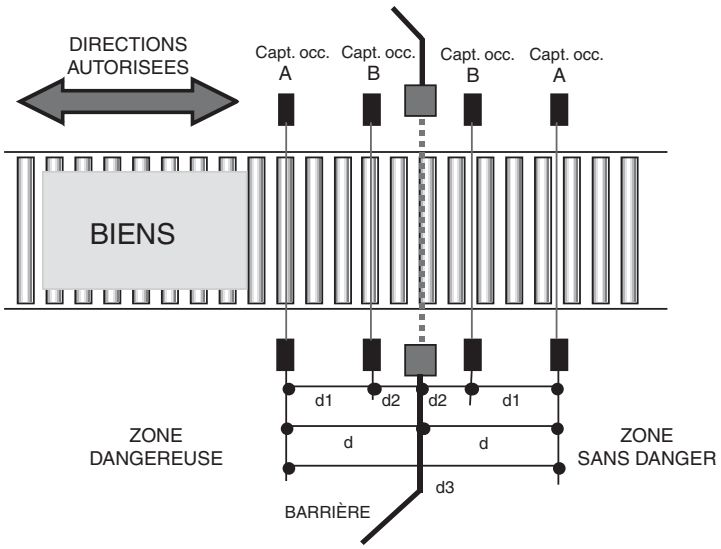

Ce mode d'activation de l'occultation permet un transport bidirectionnel des matériaux.

Remarque

- d1 est la distance entre les capteurs d'occultation. Elle doit être supérieure à 250 mm et doit faire l'objet de contrôles supplémentaires relatifs à la vitesse de transport des matériaux et aux limites de temps de la fonction d'occultation.
- d2 correspond à la distance entre le capteur d'occultation B et le système F3S-TGR-CL. Elle doit être aussi réduite que possible. Les limites de temps et la rapidité de transport des matériaux doivent aussi être prises en considération.
- d3 est la distance entre les deux capteurs connectés à l'entrée Occultation A. Cette distance représente la longueur minimum du matériau à détecter.

Spécifications et limites de temps :

- Si Occultation A est activé, Occultation B doit être activé dans un délai de 120 secondes pour activer la fonction d'occultation. Dans le cas contraire, la fonction d'occultation est stoppée.
- Occultation A et Occultation B ne peuvent pas être activés simultanément. Une différence de temps minimum, équivalente au temps de réponse du capteur est obligatoire.
- Le délai d'occultation maximum est de 600 secondes. Passé ce temps, la fonction d'occultation est arrêtée même si les entrées d'occultation restent actives.
- Le F3S-TGR-CL permet une interruption d'Occultation A et d'Occultation B pendant une durée maximum de 200 ms sans stopper la fonction d'occultation.

Un délai supérieur à 200 ms est interprétée comme une interruption d'occultation.

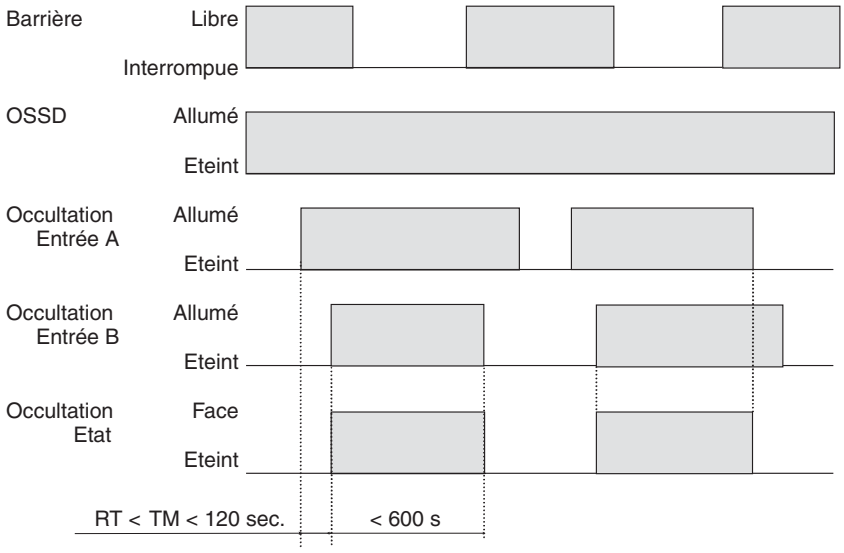

11-1-5-2 Mode d'activation L

Le mode d'activation de l'occultation L peut être utilisé dans les procédures où les matériaux sont exclusivement convoyés hors de la zone dangereuse.

Deux capteurs d'occultation sont connectés aux deux entrées d'occultation, Occultation A et Occultation B.

⚠ AVERTISSEMENT Ce mode d'activation de l'occultation s'utilise exclusivement pour le transport unidirectionnel des matériaux. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

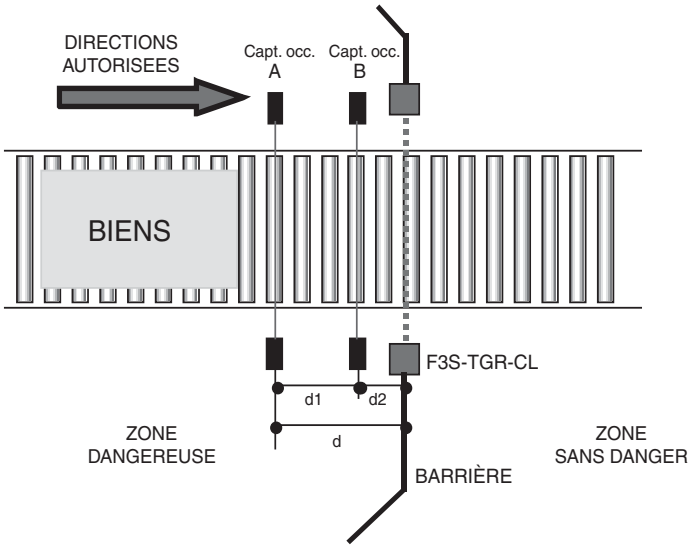

Remarque

- d1 est la distance entre les capteurs d'occultation. Elle doit être supérieure à 250 mm et doit faire l'objet de contrôles supplémentaires relatifs à la vitesse de transport des matériaux et aux limites de temps de la fonction d'occultation.
- d2 correspond à la distance entre le capteur d'occultation B et le système F3S-TGR-CL. Elle doit être aussi réduite que possible. Les limites de temps et la rapidité de transport des matériaux doivent aussi être prises en considération.
- d correspond à la distance entre le système F3S-TGR-CL et le capteur connecté à l'entrée Occultation A. Cette distance représente la longueur minimum du matériau à détecter.

Spécifications et limites de temps :

- Si Occultation A est activé, Occultation B doit être activé dans un délai de 120 secondes pour activer la fonction d'occultation. Dans le cas contraire, la fonction d'occultation est stoppée.
- Occultation A et Occultation B ne peuvent pas être activés simultanément. Une différence de temps minimum, équivalente au temps de réponse du capteur est obligatoire.
- Si Occultation A et Occultation B sont activés, le champ de protection doit être obscurci dans les 120 sec. Dans le cas contraire, la fonction d'occultation est stoppée.
- Le temps d'occultation maximum est de 600 sec. Passé ce temps, la fonction d'occultation est stoppée même si les entrées d'occultation restent actives et si le champ de protection reste obscurci.
- Le F3S-TGR-CL autorise une interruption d'Occultation A ou d'Occultation B d'une durée maximum de 200 ms sans stopper la fonction d'occultation. Un délai supérieur à 200 ms est interprété comme une interruption d'occultation.
- Le F3S-TGR-CL permet au champ de protection de rester dégagé pendant une durée maximum de 200 ms en mode occultation. Si le champ de protection reste libre pendant plus de 200 ms, la fonction d'occultation s'interrompt.

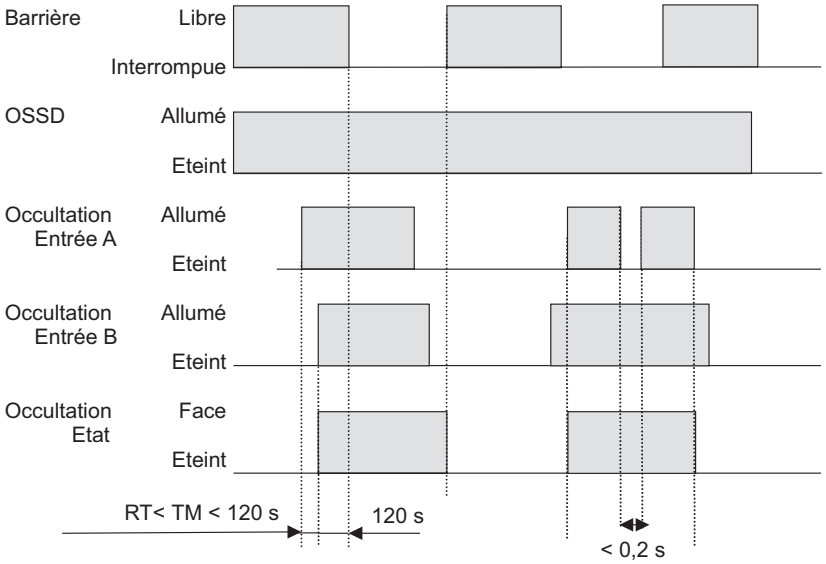

11-1-5-3 Mode d'activation X

Le mode d'activation de l'occultation X peut être utilisé dans les procédures où les matériaux sont convoyés dans une seule direction. Ce mode d'occultation est notamment employé dans les applications où des palettes servent à transporter des cartons ou des caisses empilés. Le mode d'activation de l'occultation X fournit la procédure de détection la plus stable pour ce type de matériau.

Deux capteurs d'occultation sont connectés aux deux entrées d'occultation, Occultation A et Occultation B.

⚠ AVERTISSEMENT Ce mode d'activation de l'occultation s'utilise exclusivement pour le transport unidirectionnel des matériaux. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Le point de croisement des deux capteurs d'occultation DOIT être dans la zone dangereuse. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

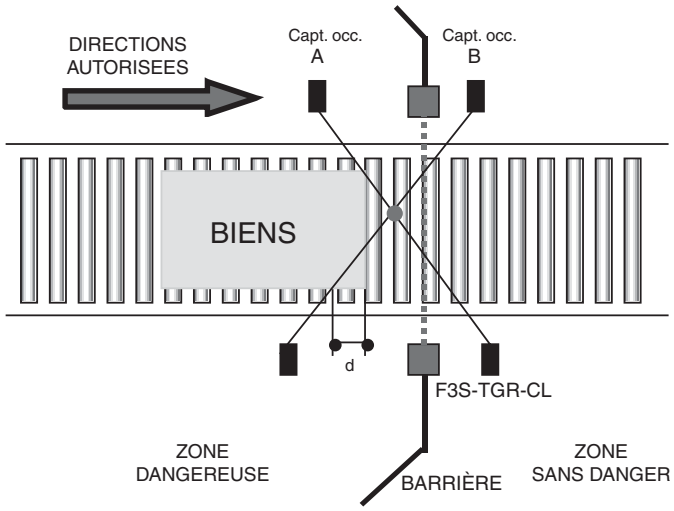

Remarque

- d est la distance entre les points d'activation Occultation A et Occultation B. Elle doit faire l'objet de contrôles relatifs à la vitesse de transport des matériaux.

Spécifications et limites de temps :

- Occultation A ou B peut être utilisé pour lancer la fonction d'occultation.
- Il n'y a pas de limite de temps maximum après l'activation d'Occultation A.
- Il n'y a pas de limite de temps maximum après l'activation d'Occultation B.
- Occultation A et Occultation B ne peuvent pas être activés simultanément. Une différence de temps minimum, équivalente au temps de réponse du capteur est obligatoire.
- Le temps d'occultation maximum est de 1700 sec. Passé ce délai, la fonction d'occultation est stoppée, même si les entrées d'occultation restent actives.
- Le F3S-TGR-CL autorise une interruption d'Occultation A et d'Occultation B d'une durée maximum de 200 ms sans stopper la fonction d'occultation. Un délai supérieur à 200 ms est interprété comme une interruption d'occultation.

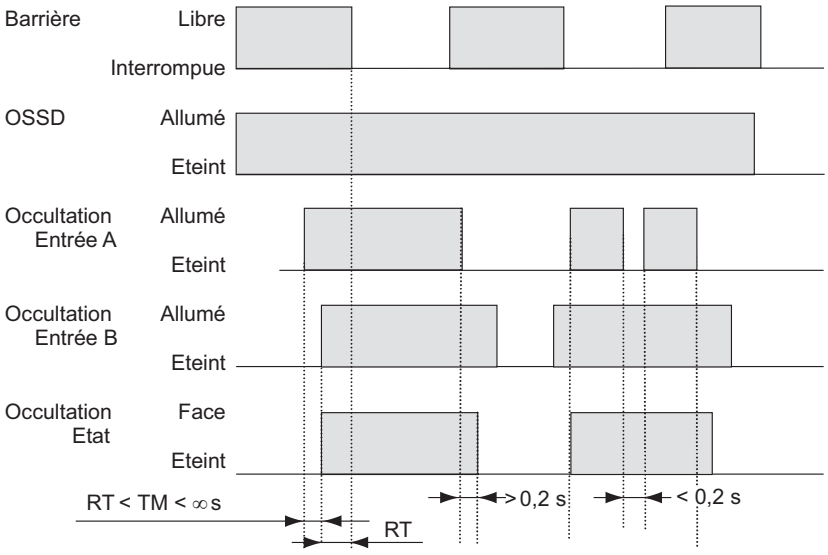

11-2 Configuration de l'occultation partielle

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles F3S-TGR-CL_A.

Certaines applications nécessitent une fonction d'occultation qui ne couvre pas tout le champ de protection.

Le champ de protection du système F3S-TGR-CL est composé de modules optiques. Chaque module d'un système F3S-TGR-CL peut être géré individuellement et est doté de plusieurs faisceaux individuels.

La fonction d'occultation partielle permet de sélectionner les modules couverts par l'occultation.



Remarque Le module du côté opposé du connecteur ne peut pas être utilisé pour l'occultation partielle.

11-2-1 Configuration de la fonction d'occultation partielle

Utilisez les commutateurs de sélection pour configurer la fonction d'occultation partielle :

SCHEMAS D'OCCULTATION lorsque OCCULTATION T, L ou X sont sélectionnés sur les commutateurs 4 et 5*1				
3 + 2 + 1	**1**	**2**	**3**	
	Eteint	Eteint	Eteint	Occultation active sur toute la barrière immatérielle
	Eteint	Eteint	Allumé	Occultation active sur les modules 1, 2, 3 et 4
	Eteint	Allumé	Eteint	Occultation active sur les modules 1, 2 et 3
	Eteint	Allumé	Allumé	Occultation active sur les modules 1 et 2
	Allumé	Eteint	Eteint	Occultation active sur le module 1
	Allumé	Eteint	Allumé	Occultation active sur le module 2
	Allumé	Allumé	Eteint	Occultation active sur le module 3
	Allumé	Allumé	Allumé	Occultation active sur le module 4

*1. Les commutateurs de sélection 1, 2 et 3 sont opérationnels si une fonction d'occultation est paramétrée et si un voyant d'occultation est connecté.

Remarque

- Si le système F3S-TGR-CL utilise plus de quatre modules, la fonction d'occultation partielle est limitée aux modules 1 à 4.
- Le nombre de modules s'affiche dans les données techniques de la liste des modèles.

11-3 Dérogation

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles F3S-TGR-CL_A.

Cette fonction permet de déclencher manuellement la fonction d'occultation lors d'une erreur pendant la procédure d'occultation. Il est possible de générer un état sans erreur en simulant une condition d'occultation correcte. Ceci permet de dégager le champ de protection à l'aide de la fonction de dérogation.

Les palettiseurs par exemple font partie des applications courantes. Si une palette s'arrête dans le champ de protection, le système des capteurs de sécurité ne peut être redémarré tant que la palette n'est pas retirée.

⚠ AVERTISSEMENT Veillez à ce que l'opérateur puisse vérifier l'ensemble du champ de protection tant que la fonction de dérogation est activée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Remarque

- Pour activer la dérogation, le F3S-TGR-CL doit être à l'état MACHINE STOP.
- Si l'ensemble du champ de protection reste libre pendant plus de 2 sec., la fonction de dérogation est immédiatement interrompue.
- Une demande de test sur l'entrée TEST/RESTART interrompt immédiatement la fonction de dérogation.
- Le délai de dérogation maximum est de 600 secondes. Passé ce délai, le système F3S-TGR-CL redémarre en fonction du mode de verrouillage défini par les commutateurs de sélection.

11-3-1 Fonction de dérogation au démarrage

Conditions :

- Au moins un faisceau du système F3S-TGR-CL doit être bloqué.
- Le système F3S-TGR-CL est à l'état MACHINE STOP.

1	2	3	4	
		Attendre < 5 s		
5	**6**	**7**	**8**	**9**
> 5 s	DEMARRAGE DE LA DEROGATION. LMS clignote	Pour éviter une erreur EDM au terme de la fonction de dérogation 	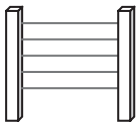	Fin de la DERO-GATION

La fonction de dérogation est immédiatement interrompue si l'entrée TEST/RESTART est activée pendant la mise en oeuvre de cette fonction.

11-3-2 Dérogation pendant le cycle de fonctionnement

Conditions

- Au moins un faisceau du système F3S-TGR-CL doit être bloqué.
- Le système F3S-TGR-CL est à l'état MACHINE STOP.
- Une ou plusieurs entrées d'occultation sont actives.

1	2	3	4	
< 1 s 	< 1 s 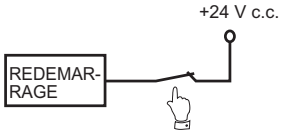	< 1 s 	< 1 s 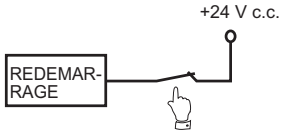	
5	**6**	**7**	**8**	**9**
< 1 s 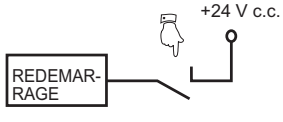	> 1 s 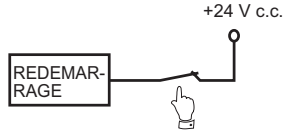	DEMARRAGE DE LA DEROGATION. LMS clignote	> 2 s 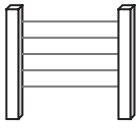	Fin de la DEROGATION

La fonction de dérogation est immédiatement interrompue si l'entrée TEST/RESTART est activée pendant la mise en oeuvre de cette fonction.

11-4 Fonction de pré-réinitialisation

Cette fonction n'est disponible que sur les modèles F3S-TGR-CL_A.

La fonction de pré-réinitialisation complète la fonction de redémarrage manuel. Elle s'utilise lorsque l'opérateur en charge du redémarrage n'est pas en mesure de voir l'ensemble de la zone dangereuse.

⚠AVERTISSEMENT Le bouton-poussoir de pré-réinitialisation doit être installé dans la zone dangereuse d'où l'opérateur peut vérifier que personne d'autre ne se trouve dans la zone dangereuse avant l'utilisation de la fonction de redémarrage manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

L'intervalle de temps entre la pré-réinitialisation et la réinitialisation manuelle est de 8 sec.

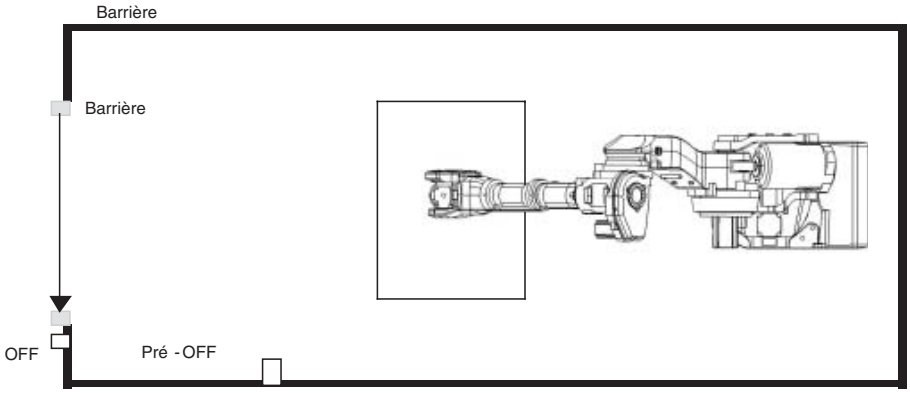

Remarque

- La fonction de pré-réinitialisation paramètre le système F3S-TGR-CL en mode de réinitialisation manuel.
- La fonction de masquage ne peut pas être sélectionnée à l'aide de la fonction de pré-réinitialisation.
- La fonction d'occultation ne peut pas être sélectionnée à l'aide de la fonction de pré-réinitialisation.

Schéma de câblage :

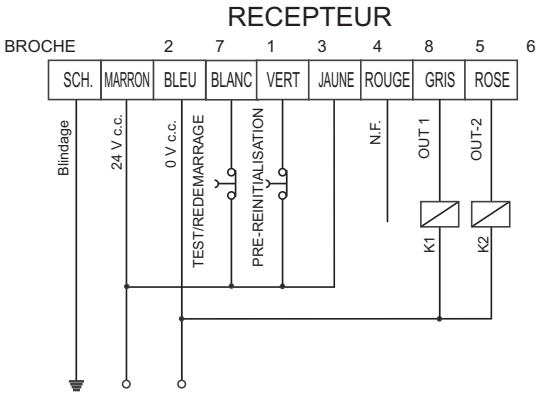

Remarque Si les deux entrées Occultation A et Occultation B perdent +24 V, le système F3S-TGR-CL passe en mode erreur.

Conditions :

- Fonction de pré-réinitialisation activée à l'aide des commutateurs de sélection
- Un bouton-poussoir de pré-réinitialisation est connecté à l'entrée Occultation A.
- L'entrée Occultation B est connectée à +24 V.

1	2	3	4
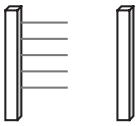 Passer par zone de détection.	OSSD à OFF		STATUS (une fois par seconde)
5	6	7	8
< 8 s pour exécuter les étapes 6 et 7	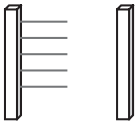 Passer par zone de détection.		OSSD à ON

SECTION 12
Procédures de contrôle et de test

12-1 Procédure de contrôle

Une fois le système F3S-TGR-CL configuré, monté, aligné et raccordé de manière correcte au système de contrôle de la machine, la procédure de contrôle initiale indiquée dans l'annexe A doit être effectuée par un personnel qualifié. Vous devez conserver une copie des résultats de contrôle dans les informations relatives à la machine.

12-2 Procédure de test

⚠AVERTISSEMENT Les tests présentés dans la procédure de test de l'annexe B doivent être effectués lors de l'installation en accord avec le programme d'inspection régulier de l'employeur, après tout entretien, remplacement d'outils, réglage ou modification du système F3S-TGR-CL ou de la machine protégée. Pour les machines protégées utilisées par plusieurs opérateurs ou par plusieurs équipes, il est recommandé de procéder à ces tests à chaque changement d'équipe/opérateur. Ces tests visent à déterminer si la barrière immatérielle et le système de contrôle de la machine permettent d'arrêter correctement la machine. L'exécution incorrecte de ces tests peut entraîner des risques de blessures graves.

Seul un personnel qualifié peut effectuer la procédure de test.

12-3 Utilisation de l'objet-test

Lorsque vous utilisez l'objet-test, guidez-le vers la zone de détection comme illustré ci-après :

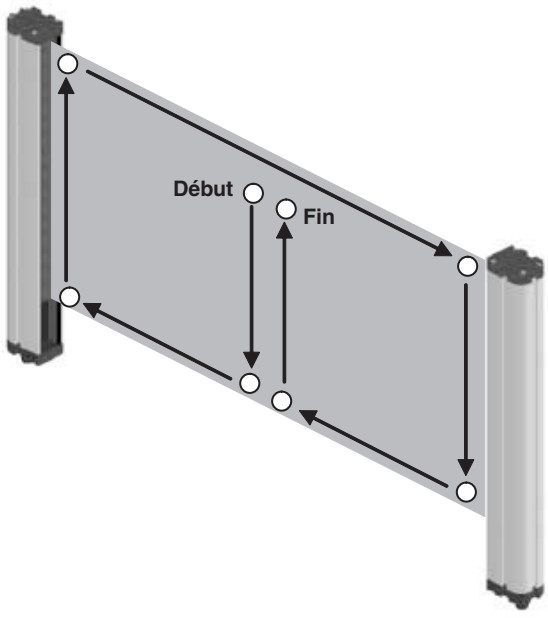

12-4 Contrôles et tests réguliers

⚠AVERTISSEMENT Veillez à ce que les procédures de contrôle et de test soient effectuées de manière régulière. L'exécution incorrecte de ces tests peut entraîner des risques de blessures graves.
Seul un personnel qualifié peut effectuer tous les tests. Vous devez conserver une copie des résultats de contrôle dans les informations relatives à la machine.

⚠AVERTISSEMENT Répétez les tests 1 et 2 de manière quotidienne. Répétez les tests 1 à 6 au moins tous les six mois. L'exécution incorrecte de ces tests peut entraîner des risques de blessures graves.

1. Guidez l'objet test au travers de l'ensemble du champ de protection, comme indiqué dans la section 12.3. Effectuez les vérifications suivantes :
   a) En mode de redémarrage automatique :
   Les sorties du système F3S-TGR-CL restent à l'état OFF durant tout le test.
   b) En mode de redémarrage manuel :
   Le voyant DEL STATUS du récepteur indique lorsque le faisceau est bloqué (DEL éteinte).
2. Activez l'entrée TEST/RESTART (ouvrez le contact NC). Vérifiez que les sorties de sécurité du système F3S-TGR-CL repassent de l'état MACHINE RUN à l'état MACHINE STOP.
3. Vérifiez que la distance de montage du système F3S-TGR-CL est égale ou supérieure à la distance de sécurité minimum du point dangereux. Consultez le chapitre *Distance de montage sécurisée* page 16 pour plus d'informations.
4. Vérifiez que tous les points d'accès au point dangereux qui ne sont pas protégés par le système F3S-TGR-CL sont protégés par d'autres moyens, comme des portes, des barrières ou d'autres méthodes homologuées. Vérifiez que tous les périphériques de protection supplémentaires sont installés et fonctionnent correctement.
5. Veillez à ce que l'opérateur ne puisse pas se trouver entre la zone de détection du système F3S-TGR-CL et le point dangereux de la machine. Vérifiez que la barrière immatérielle puisse seulement être réinitialisée à partir d'un endroit extérieur à et visible de la zone dangereuse de la machine.
6. Inspectez les connexions électriques entre le système de contrôle de la machine protégée et le système F3S-TGR-CL. Vérifiez qu'elles sont correctement connectées à la machine de façon à ce qu'un signal d'arrêt du système F3S-TGR-CL génère un arrêt immédiat du cycle de la machine. Consultez le chapitre *Raccordement au circuit de contrôle de la machine* page 24 pour plus d'informations.

SECTION 13
Nettoyage

L'accumulation de graisse, de poussière et d'huile sur la fenêtre avant de l'émetteur et du récepteur du système F3S-TGR-CL peut perturber le fonctionnement du système. Nettoyez la fenêtre avec un détergent peu agressif ou un produit de nettoyage pour vitres. Utilisez un chiffon propre, doux et sans peluches. Vous pouvez nettoyer les surfaces peintes du système F3S-TGR-CL avec un produit ou un détergeant légèrement dégraissant.

SECTION 14
Caractéristiques techniques et informations supplémentaires

14-1 Caractéristiques techniques

Performances	
Hauteur de protection	500 mm, 800 mm, 900 mm et 1 200 mm
Ecartement des faisceaux (centre)	300 mm, 400 mm et 500 mm
Plage de fonctionnement	F3S-TGR-CL- K2C-500 : 0,5 m – 12 m K3C-800 : 0,5 m – 8 m K4C-900 : 0,5 m – 7 m K4C-1200 :0,5 m – 7 m F3S-TGR-CL-K_-___: 0,5 m – 20 m (court), par défaut 20 m – 40 m (long), option DIP SW F3S-TGR-CL-K_-____-LD : 25 m – 50 m
Angle d'ouverture réel	Pour le F3S-TGR-CL2 : ±5 ° maximum, émetteur et récepteur conformément à la norme CEI 61496-2 (2006) pour les distances > 3 m Pour le F3S-TGR-CL4 : ±2,5 ° maximum, émetteur et récepteur conformément à la norme CEI 61496-2 (2006) pour les distances > 3 m
Temps de réponse (RT) ON à OFF	Maximum : 13 ms
Source lumineuse	Eclairage DEL infrarouge, Longueur d'onde 880 nm Dissipation d'énergie : ≤3 mW Classe 1 selon EN60825-1

Informations mécaniques	
Matériau du boîtier	Aluminium peint, jaune, RAL 1018
Matériau de la fenêtre avant	Polycarbonate acrylique
Matériau des connecteurs et des capots d'extrémité	ABS
Matériau de la membrane d'étanchéité	EPDM
Matériau de l'étrier de montage	Acier laminé à froid
Connexions de câblage	Connecteurs M12 ; récepteur 8 broches et émetteur 4 broches
Poids	Voir le tableau pour plus d'informations

Informations environnementales	
Degré d'étanchéité	IP65
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité relative	95 % maximum, sans condensation
Vibrations (CEI 60068-2-6)	10-70 Hz, 0,35 mm, maximum sur les 3 axes
Chocs (CEI 60086-2-29)	30 G pendant 16 ms, 1 000 chocs sur les 3 axes

Informations électriques	
Alimentation émetteur	24 V c.c. ±20 %, courant maximum de 70 mA
Entrée TEST	24 V c.c. ±20 %, 10 mA type.
Alimentation récepteur	24 V c.c. ±20 %, courant maximum de 100 mA Récepteur 180 mA (en occultation) + OSSD1 250 mA + OSSD2 250 mA
Tension de seuil d'entrée	$V_H$min = 17 V c.c., $V_L$max = 6 V
Entrée test/redémarrage	10 mA @ 24 V c.c., entrée normalement fermée, t_{Pulse} > 2,5 s
Occultation A	10 mA @ 24 V c.c.
Occultation B	10 mA @ 24 V c.c.
EDM - Entrée moniteur	10 mA @ 24 V c.c.
Lampe d'occultation LMS	50 mA min @ 24 V c.c. (DEL et lampes équipées d'ampoules)
Caractéristiques d'impulsion d'entrée	t_{Pulse} < 2 x temps de réponse du système
Sortie de sécurité (OSSD)	Deux sorties de sécurité PNP, chacune avec approvisionnement 250 mA @ 24 V c.c. Protection contre les courts-circuits
Chute de tension	< 2,3 V
Courant de fuite	< 1 mA
Charge capacitive	< 250 nF pour sortie OSSD
Charge inductive	Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur Omron.
Données d'impulsion de test	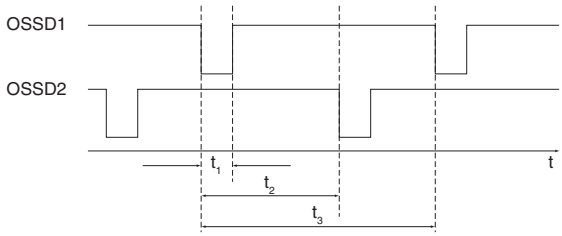 t1 : Impulsion de test ≤300 µs t2 : Intervalle de test = temps de réponse x 0,33 t3 : Répétition = temps de réponse x 0,66
Alimentation	L'alimentation doit respecter les exigences des normes EN/CEI 60204-1 et EN/CEI 61496-1, garantir l'isolation sécurisée de la tension secteur conformément à la norme CEI 60742 et pouvoir résister à une baisse de tension d'au moins 20 ms.
Classe de protection (CEI 536 ou VDE 106)	III
Temporisation à la mise sous tension	<2 s
Résistance d'isolement	>20MΩ
Rigidité diélectrique	350 V c.a. (1 min)
Connexions	
Longueur de câble Emetteur F3S-TGR-CL	Câbles blindés : Max. 50 m, @ 0,4 mm^2 Max 100 m, @ 0,2 mm^2 Les connexions de codage ne réduisent pas la longueur maximum du câble **Il est recommandé d'utiliser les câbles F39-TGR-CVL pour relier le système F3S-TGR-CL au système de contrôle de la machine.**

Informations électriques	
Longueur de câble Récepteur F3S-TGR-CL	Câbles blindés : Max. 50 m, @ 0,4 mm^2 Max 100 m, @ 0,2 mm^2 Les connexions de codage ne réduisent pas la longueur maximum du câble **Il est recommandé d'utiliser les câbles F39-TGR-CVL pour relier le système F3S-TGR-CL au système de contrôle de la machine.**
Longueur de câble Système F3S-TGR-CL-MIX	Câbles blindés, connecteur M12 à 8 broches, ces câbles sont fournis avec les capteurs. La longueur est limitée à 0,9 m entre les segments

Conformité	
AOPD (ESPE)	F3S-TGR-CL2 : Type 2 selon EN/CEI 61496-1 (2004) et EN/CEI 61496-2 (2006) F3S-TGR-CL4 : Type 4 selon EN/CEI 61496-1 (2004) et EN/CEI 61496-2 (2006)
Catégorie de sécurité	Le système F3S-TGR-CL2 convient pour les systèmes de contrôle de sécurité jusqu'à la catégorie 2 selon EN954-1 (1996) Le système F3S-TGR-CL4 convient pour les systèmes de contrôle de sécurité jusqu'à la catégorie 4 selon EN954-1 (1996)
Niveau d'intégrité de sécurité	Le système F3S-TGR-CL convient jusqu'au niveau SIL 3 selon CEI 61508
Niveau de performance (PL)	Le système F3S-TGR-CL2 convient pour les systèmes de contrôle de sécurité jusqu'au niveau de performance c selon EN ISO 13849-1 Le système F3S-TGR-CL4 convient pour les systèmes de contrôle de sécurité jusqu'au niveau de performance e selon EN ISO 13849-1
Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance dangereuse (MTTFd)	450 ans
Couverture de diagnostic (DC)	Elevée selon EN ISO 13849-1
Durée moyenne de réparation (MTTR)	8 heures
PFH	$2,5 * 10^{-09}$
Périodicité des tests de contrôle	Tous les 20 ans

14-2 Schéma des dimensions du système autonome F3S-TGR-CL

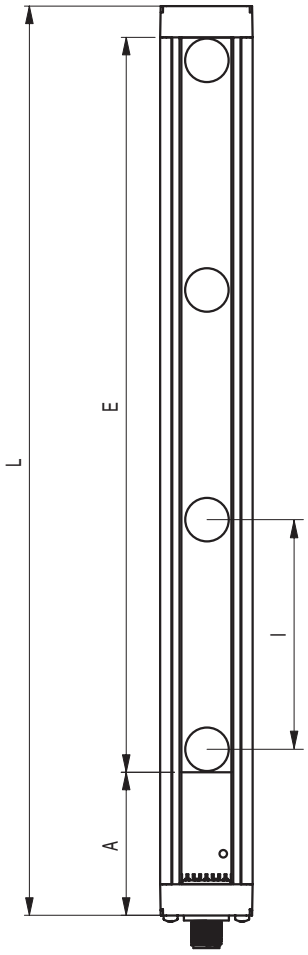

L : Longueur totale du système F3S-TGR-CL
I : Distance du faisceau
E : Zone de détection
A : Zone morte sans capacité de détection

14-3 Données du système F3S-TGR-CL-K

Référence	Poids	Dimensions		
		E	L	I
F3S-TGR-CL__-K2C-500	2300 g	518 mm	682 mm	500 mm
F3S-TGR-CL__-K3C-800	3200 g	818 mm	982 mm	400 mm
F3S-TGR-CL__-K4C-900	4100 g	918 mm	1082 mm	300 mm
F3S-TGR-CL__-K4C-1200	4900 g	1218 mm	1382 mm	400 mm
F3S-TGR-CL__-K2-500	2300 g	518 mm	682 mm	500 mm
F3S-TGR-CL__-K3-800	3200 g	818 mm	982 mm	400 mm
F3S-TGR-CL__-K4-900	4100 g	918 mm	1082 mm	300 mm
F3S-TGR-CL__-K4-1200	4900 g	1218 mm	1382 mm	400 mm
F3S-TGR-CL__-K2-500-LD	2300 g	518 mm	682 mm	500 mm
F3S-TGR-CL__-K3-800-LD	3200 g	818 mm	982 mm	400 mm
F3S-TGR-CL__-K4-900-LD	4100 g	918 mm	1082 mm	300 mm
F3S-TGR-CL__-K4-1200-LD	4900 g	1218 mm	1382 mm	400 mm

14-4 Liste des modèles

14-4-1 Catégorie de sécurité 2, ensemble de fonctions standard

Nom du type	Version	Distance du faisceau	Longueur
F3S-TGR-CL2B-K2C-500	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL2B-K3C-800	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL2B-K4C-900	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL2B-K4C-1200	Standard	400 mm	1200
F3S-TGR-CL2B-K2-500	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL2B-K3-800	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL2B-K4-900	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL2B-K4-1200	Standard	400 mm	1200
F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD	Standard	400 mm	1200

14-4-2 Catégorie de sécurité 2, ensemble de fonctions avancé

Nom du type	Version	Distance du faisceau	Longueur
F3S-TGR-CL2A-K2C-500	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL2A-K3C-800	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL2A-K4C-900	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL2A-K4C-1200	Avancé	400 mm	1200
F3S-TGR-CL2A-K2-500	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL2A-K3-800	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL2A-K4-900	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL2A-K4-1200	Avancé	400 mm	1200
F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD	Avancé	400 mm	1200

14-4-3 Catégorie de sécurité 4, ensemble de fonctions standard

Nom du type	Version	Distance du faisceau	Longueur
F3S-TGR-CL4B-K2C-500	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL4B-K3C-800	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL4B-K4C-900	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL4B-K4C-1200	Standard	400 mm	1200
F3S-TGR-CL4B-K2-500	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL4B-K3-800	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL4B-K4-900	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL4B-K4-1200	Standard	400 mm	1200
F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD	Standard	500 mm	500
F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD	Standard	400 mm	800
F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD	Standard	300 mm	900
F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD	Standard	400 mm	1200

14-4-4 Catégorie de sécurité 4, ensemble de fonctions avancé

Nom du type	Version	Distance du faisceau	Longueur
F3S-TGR-CL4A-K2C-500	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL4A-K3C-800	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL4A-K4C-900	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL4A-K4C-1200	Avancé	400 mm	1200
F3S-TGR-CL4A-K2-500	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL4A-K3-800	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL4A-K4-900	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL4A-K4-1200	Avancé	400 mm	1200
F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD	Avancé	500 mm	500
F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD	Avancé	400 mm	800
F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD	Avancé	300 mm	900
F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD	Avancé	400 mm	1200

14-5 Accessoires

14-5-1 Accessoires mécaniques

Etrier de montage F39-TGR-ST-SB (inclus)

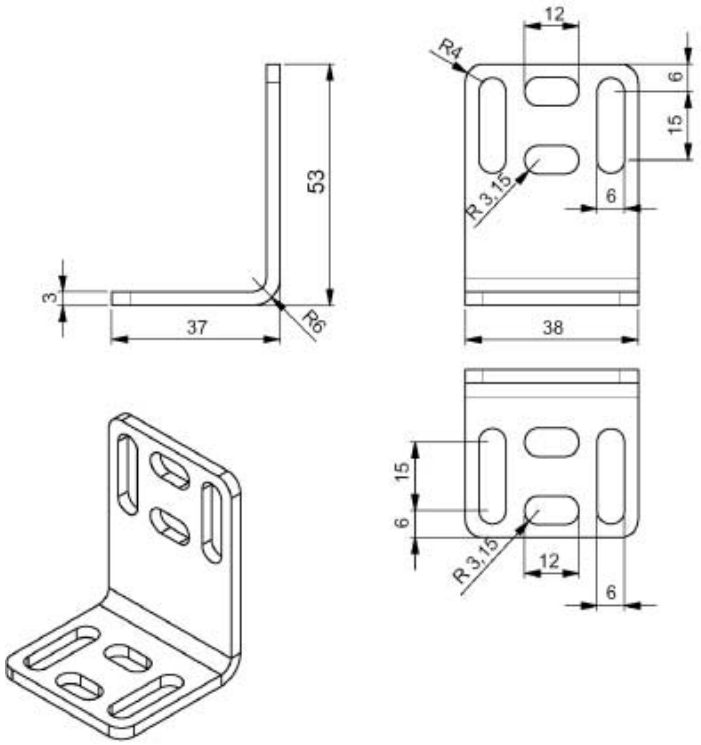

Etrier de montage F39-TGR-ST-ADJ

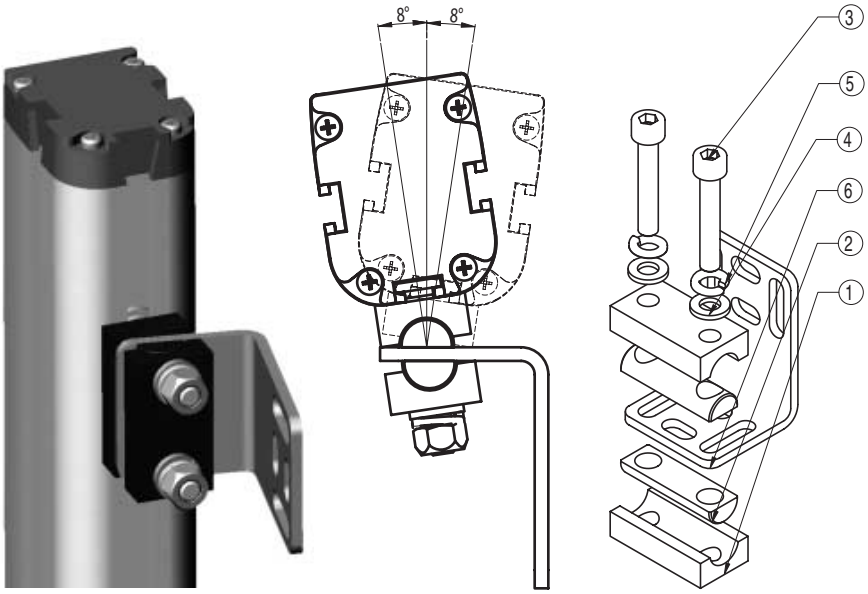

Supports
ECO-1

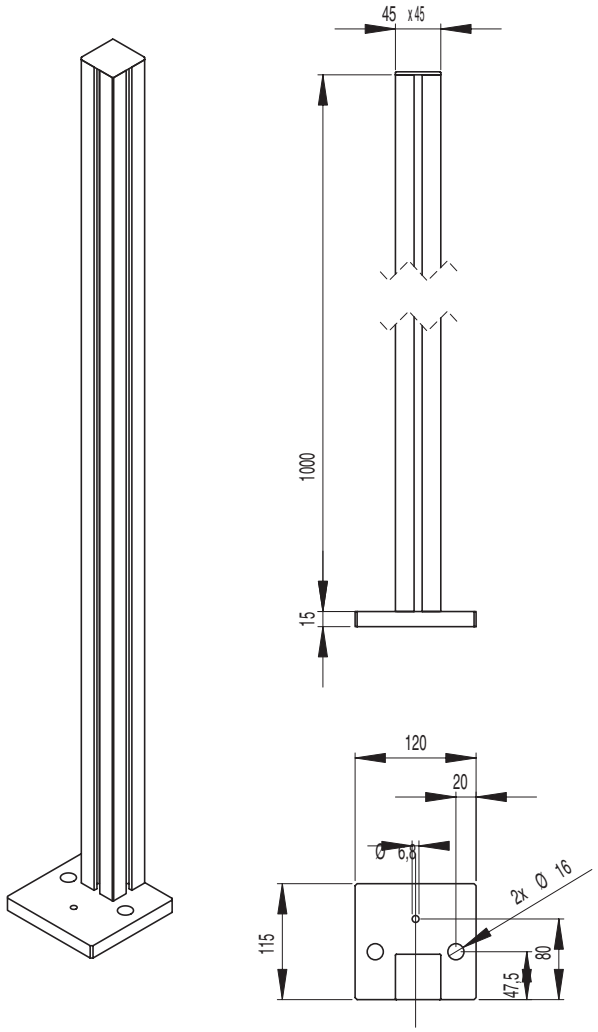

Etrier ECO-L à 90 °

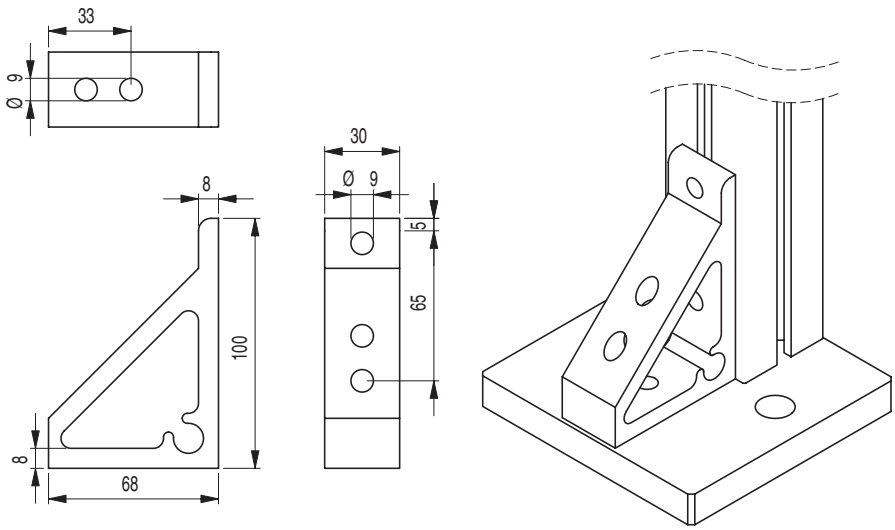

14-5-2 Miroirs

Référence	Hauteur L
F39-TGR-MDG-0310	362
F39-TGR-MDG-0460	512
F39-TGR-MDG-0607	658
F39-TGR-MDG-0750	801
F39-TGR-MDG-0907	958
F39-TGR-MDG-1057	1108
F39-TGR-MDG-1207	1258
F39-TGR-MDG-1357	1408
F39-TGR-MDG-1500	1551
F39-TGR-MDG-1657	1708
F39-TGR-MDG-1822	1873

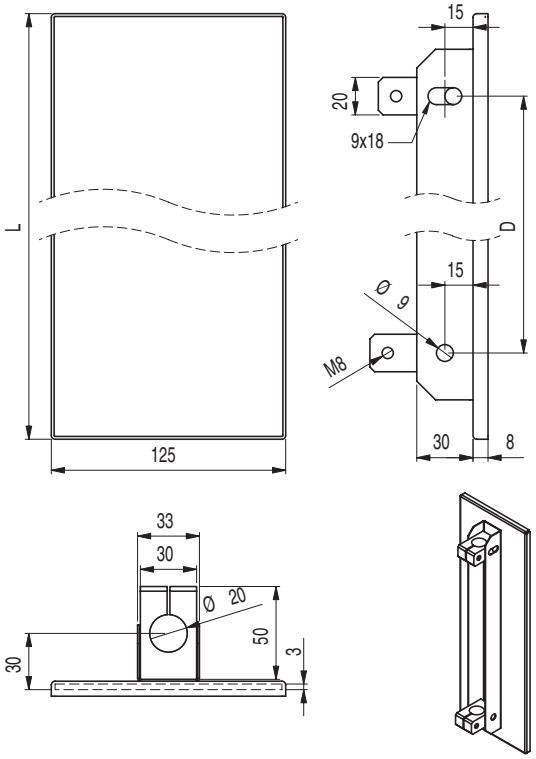

14-5-3 Unités de relais de sécurité

Gamme	Nom du type	Configuration
G9SB	G9SB-200-D	DPST-NO
	G9SB-301-D	3PST-NO
G9SA	G9SA-301	3PST-NO
	G9SA-501	5PST-NO
	G9SA-321-T075	3PST-NO, temps de ret. 7,5 s
	G9SA-321-T15	3PST-NO, temps de ret. 15 s
	G9SA-321-T30	3PST-NO, temps de ret. 30 s

Gamme	Nom du type	Configuration
G9SX	G9SX-BC202-RT	2 sorties de sécurité
	G9SX-BC202-RC	2 sorties de sécurité
	G9SX-AD322-T15-RT	3 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s
	G9SX-AD322-T15-RC	3 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s
	G9SX-AD322-T150-RT	3 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s
	G9SX-AD322-T150-RC	3 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s
	G9SX-ADA222-T15-RT	2 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s
	G9SX-ADA222-T15-RC	2 sorties de sécurité, temps de ret. 15 s
	G9SX-ADA222-T150-RT	2 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s
	G9SX-ADA222-T150-RC	2 sorties de sécurité, temps de ret. 150 s
Sécurité DeviceNet	NE1A-SCPU01	16 entrées, 8 sorties, maître de sécurité
	NE1A-SCPU02	40 entrées, 8 sorties, maître de sécurité
Contrôleur de sécurité	NE1A-SCPU01L	16 entrée, 8 sorties
	NE1A-SCPU02L	40 entrée, 8 sorties
Interface de relais	F39-TGR-SB-R	Interface de relais pour semi-conducteur OSSD

14-5-4 Accessoires d'occultation

Actionneurs d'occultation

Occultation T

Occultation L

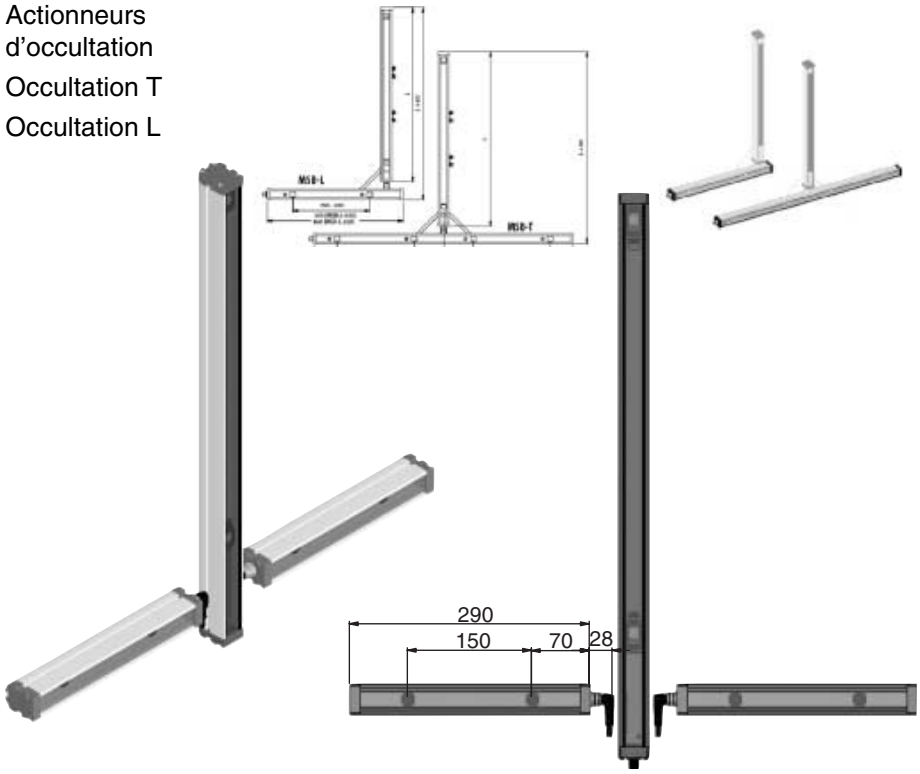

Etriers de montage

F39-TGR-ST-MSB-L

F39-TGR-ST-MSB-T

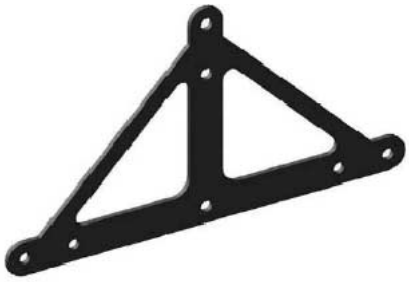

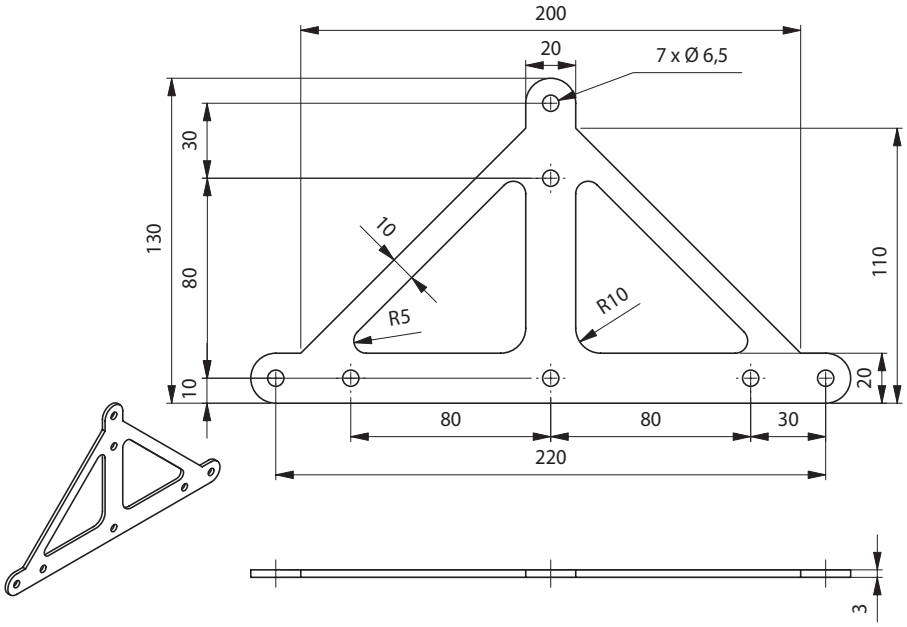

Boîtiers de connexion et de contrôle

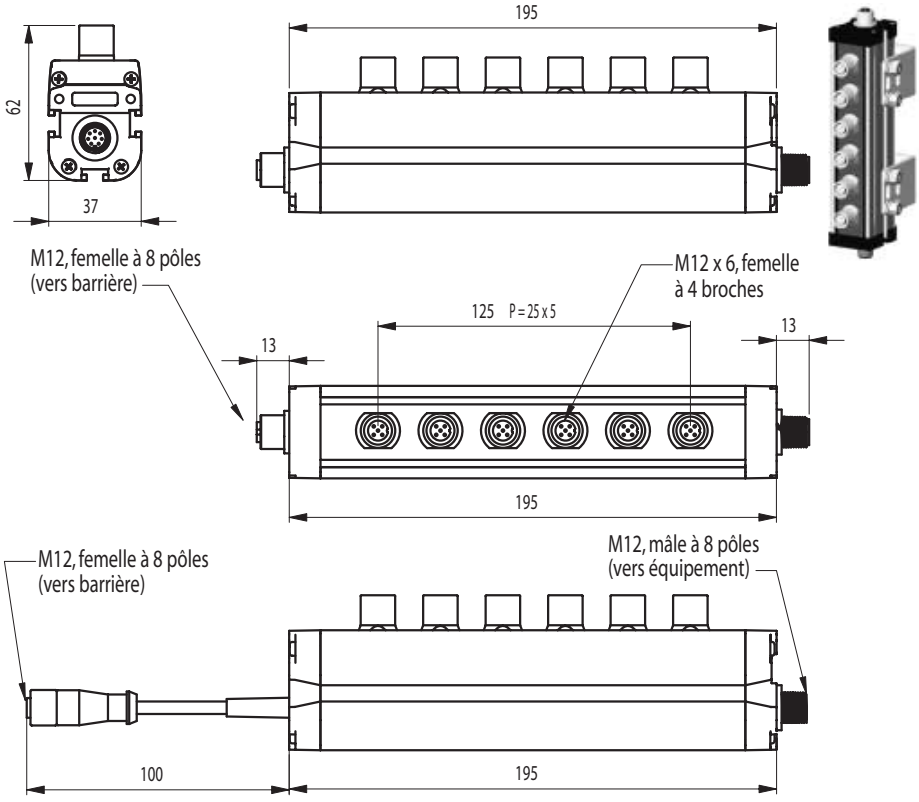

Pour les câbles de connexion du système, veuillez vous reporter à la section *Câbles* page 51.

Boîtiers de contrôle

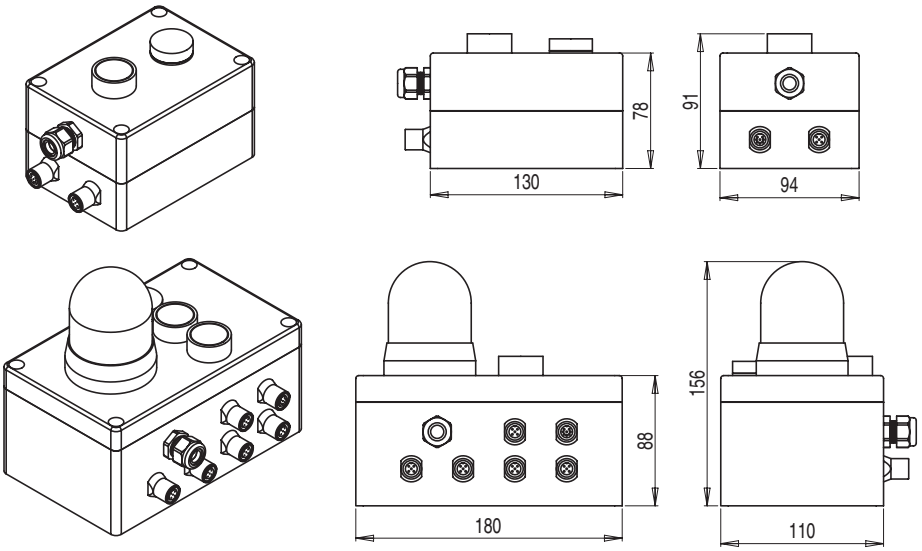

	Bouton-poussoir de test/redémarrage	Connecteurs M12 pour l'émetteur et le récepteur	Contact auxiliaire	Voyant d'état des sorties de sécurité	Voyant d'occultation	Lampe d'occultation	Commutateur de dérogation (fonctionnement par touche)	Connecteurs M12 des capteurs d'occultation
F39-TGR-W-IBOX-1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
F39-TGR-W-IBOX-2	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
F39-TGR-W-IBOX-3	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
F39-TGR-W-IBOX-4	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

Pour les câbles de connexion du système, veuillez vous reporter à la section *Câbles* page 51.

14-5-5 Câbles

Câble standard

Câbles du récepteur (M12-8 broches, blindés, câbles volants)	
F39-TGR-CVL-B-2-R	Câble du récepteur, longueur de 2 m
F39-TGR-CVL-B-5-R	Câble du récepteur, longueur de 5 m
F39-TGR-CVL-B-10-R	Câble du récepteur, longueur de 10 m
F39-TGR-CVL-B-20-R	Câble du récepteur, longueur de 20 m
F39-TGR-CVL-B-25-R	Câble du récepteur, longueur de 25 m

Câbles de l'émetteur (M12-4 broches, blindés, câbles volants)	
F39-TGR-CVL-B-2-T	Câble de l'émetteur, longueur de 2 m
F39-TGR-CVL-B-5-T	Câble de l'émetteur, longueur de 5 m
F39-TGR-CVL-B-10-T	Câble de l'émetteur, longueur de 10 m
F39-TGR-CVL-B-20-T	Câble de l'émetteur, longueur de 20 m
F39-TGR-CVL-B-25-T	Câble de l'émetteur, longueur de 25 m

Câbles de connexion F3S-TGR-CL → F39-TGR-W-IBOX

Câbles du récepteur (M12-8 broches, connecteur mâle/femelle)	
F39-TGR-CVL-B-2-RR	Câble du récepteur, longueur de 2 m
F39-TGR-CVL-B-5-RR	Câble du récepteur, longueur de 5 m
F39-TGR-CVL-B-10-RR	Câble du récepteur, longueur de 10 m

Câbles de l'émetteur (M12-4 broches, connecteur mâle/femelle)	
F39-TGR-CVL-B-2-EE	Câble de l'émetteur, longueur de 2 m
F39-TGR-CVL-B-5-EE	Câble de l'émetteur, longueur de 5 m
F39-TGR-CVL-B-10-EE	Câble de l'émetteur, longueur de 10 m

Câbles de connexion F3S-TGR-CL → F39-TGR-SB-CMB

Câbles du récepteur (M12-8 broches, connecteur mâle/femelle)	
F39-TGR-CVL-B-06-R	Câble de connexion, longueur de 600 mm

Câbles de connexion des capteurs d'occultation → F39-TGR-SB-CMB, F39-TGR-W-IBOX

Câbles d'interconnexion (M12-4 broches, connecteur mâle/femelle)	
F39-TGR-CVL-B-2-EE	Câble de connexion

Accessoires de câblage (connecteurs et câbles de connexion en Y)

Type	
F39-TGR-CT-B-R	Connecteur M12, 8 broches, femelle pour le câblage
F39-TGR-CT-B-E	Connecteur M12, 4 broches, femelle pour le câblage
F39-TGR-CT-W-R	Connecteur M12, 8 broches, mâle pour le câblage
F39-TGR-CT-W-E	Connecteur M12, 4 broches, mâle pour le câblage
F39-TGR-CVL-D-B-5-R	Câble pour la connexion du système de détection et de la lampe d'occultation

SECTION 15
Glossaire

Condition LOCKOUT	Lorsqu'il détecte une erreur, l'équipement ESPE passe à l'état LOCKOUT. Les OSSD restent à l'état OFF et l'équipement ESPE ne quitte pas cet état sans effectuer un autotest de mise sous tension complet. Un autotest de mise sous tension est déclenché par un redémarrage de l'équipement ESPE ou par une transition du signal de démarrage.
Démarrage automatique	Après la mise sous tension, l'équipement ESPE passe à l'état MACHINE RUN dès que la zone de détection est libre de tout objet opaque aux dimensions spécifiées.
Dispositif de commutation du signal de sortie (OSSD)	Sortie de sécurité de l'équipement ESPE qui sert à activer et à désactiver la machine protégée.
Equipement de protection électro-sensible (ESPE)	Ensemble de dispositifs et/ou de composants combinés à des fins de protection ou de détection de présence et contenant au minimum les éléments suivants : • un dispositif de détection • des dispositifs de commande/surveillance • des dispositifs de commutation du signal de sortie
Etat OFF	Etat dans lequel le circuit de sortie est interrompu et empêche le passage du courant.
Etat ON	Etat dans lequel le circuit de sortie est ouvert et autorise le passage du courant.
INTERLOCK au démarrage	Après la mise sous tension, l'équipement ESPE doit passer à l'état INTERLOCK. Une transition du signal de démarrage doit se produire avant le premier passage à l'état MACHINE RUN. Lorsque la première condition de démarrage est respectée, l'équipement ESPE fonctionne en mode Démarrage automatique.
INTERLOCK au démarrage/redémarrage	Après la mise sous tension et lors d'une infraction de zone, l'équipement ESPE passe à l'état INTERLOCK, ce qui entraîne une transition vers l'état MACHINE STOP. Une transition du signal de démarrage doit se produire avant le retour à l'état MACHINE RUN suite à toute transition vers l'état MACHINE STOP.
MACHINE RUN	Lorsque l'équipement ESPE est dans cet état, les deux sorties OSSD sont actives. Dans cet état, le voyant vert MACHINE RUN est allumé, le voyant rouge MACHINE STOP est éteint et le voyant jaune INTERLOCK est éteint.
MACHINE STOP	Lorsque l'équipement ESPE est dans cet état, les deux sorties OSSD sont inactives. Dans cet état, le voyant vert MACHINE RUN est éteint, le voyant rouge MACHINE STOP est allumé.
Temps de réponse	Durée maximum requise pour que l'équipement ESPE fasse passer les sorties OSSD à l'état OFF lorsque la zone de détection est gênée par un objet opaque aux dimensions spécifiées.
Zone de détection	Zone de détection par infrarouge couverte par l'équipement ESPE. Lorsqu'un objet-test pénètre dans cette zone, le système ESPE doit détecter sa présence et faire passer les sorties de sécurité sur OFF.

SECTION 16
Diagnostic et dépannage

16-1 Informations de diagnostic du récepteur

16-1-1 Fonctionnement normal

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
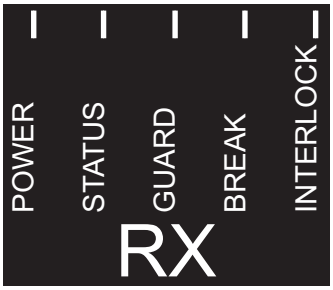	POWER	Vert
	STATUS	Jaune
	GUARD	Vert
	BREAK	Rouge
	INTERLOCK	Jaune
	Description	
	Etat MACHINE RUN, OSSD activés	
	Etat MACHINE STOP, OSSD désactivés	
	Verrouillage, en attente de redémarrage	
	Mode alignement - meilleur alignement optique	
	Court-circuit sur sortie	
	Pour plus d'informations sur l'activation/le statut des fonctions spéciales, reportez-vous aux sections *« Paramétrage des fonctions du F3S-TGR-CL »* page 9 et *« Fonctions de contrôle »* page 28.	
	Masquage flottant actif, objet supplémentaire dans le champ de protection	

16-1-2 Signification de la DEL de verrouillage

Si une fonction spéciale comme la pré-réinitialisation ou l'arrêt simple ou double est active, la DEL de verrouillage utilise des codes clignotants pour afficher le statut.

1 flash par seconde : mode de pré-réinitialisation actif

2 flash par seconde : attente d'un redémarrage après la fonction d'arrêt simple/double

3 flash par seconde : fonctionnement normal de la fonction d'arrêt simple/double

16-1-3 Indications d'erreur par les DEL

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
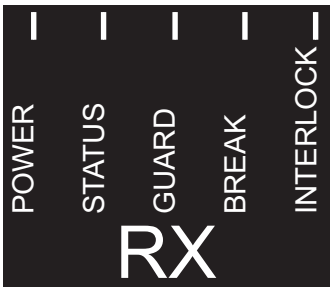	POWER	Vert
	STATUS	Jaune
	GUARD	Vert
	BREAK	Rouge
	INTERLOCK	Jaune
	Description du code d'erreur	**Action corrective requise**
	Tension d'alimentation faible	Vérifiez que l'alimentation est conforme aux spécifications (24 V c.c. ±20 %).
	Erreur de contrôle logique	Désactivez et réactivez l'alimentation. Si l'erreur persiste, contactez votre distributeur Omron local.
	Erreur au niveau des sorties de sécurité	Vérifiez le câblage des sorties OSSD.
	Erreur de connexion de la lampe d'occultation ou lampe d'occultation défectueuse	Vérifiez la connexion de la lampe d'occultation et/ou l'état de la lampe d'occultation.
	Interférences lumineuses mutuelles	Vérifiez la présence de sources de lumière ambiante à proximité du champ de protection. Utilisez une option de codage ou supprimez la source lumineuse.
	Erreur dans le mode de masquage flottant. Objet hors de la zone de masquage ou objet de masquage fixe flottant	Vérifiez la position de l'objet de masquage. Faites en sorte qu'il se trouve dans la zone de masquage.
	Défaillance de l'EDM	Vérifiez et réparez le câblage EDM.
	Erreur au niveau de la fonction de pré-réinitialisation	La condition de pré-réinitialisation n'est pas satisfaite. Corrigez le positionnement du commutateur de pré-réinitialisation pour rendre la temporisation conforme aux spécifications.

16-2 Informations de diagnostic de l'émetteur

16-2-1 Fonctionnement normal

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
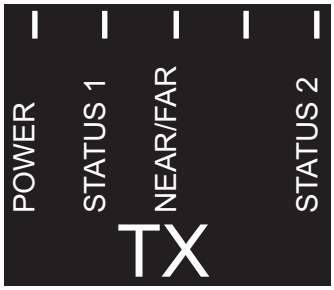	POWER	Vert
	STATUS 1	Jaune
	NEAR/FAR	Vert
	Inutilisé	-
	STATUS 2	Jaune
	Description	
	Fonctionnement normal, longue portée sélectionnée	
	Fonctionnement normal, courte portée sélectionnée	

16-2-2 Indications d'erreur par les DEL

Position du voyant	Nom du voyant	Couleur
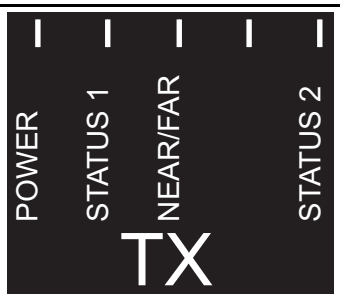	POWER	Vert
	STATUS 1	Jaune
	NEAR/FAR	Vert
	Inutilisé	-
	STATUS 2	Jaune
	Description du code de l'erreur	**Action corrective requise**
	Tension d'alimentation faible	Vérifiez que l'alimentation est conforme aux spécifications (24 V c.c. ±20 %).
	Erreur de contrôle logique.	Désactivez et réactivez l'alimentation. Si l'erreur persiste, contactez votre distributeur Omron local.
	Erreur de sélection de la portée	Vérifiez le paramétrage des commutateurs de sélection relatifs à la sélection de la portée.

SECTION 17
Annexe

17-1 Protocole de la procédure de contrôle

La procédure de contrôle ci-dessous doit être effectuée par un personnel qualifié lors de la première installation du système F3S-TGR-CL et ensuite tous les trois mois au moins, voire plus fréquemment en fonction de la fréquence d'utilisation et des directives d'utilisation de la société.

Elément	Etat	Commentaires
Vérifiez la compatibilité de la machine protégée avec le type de machine que vous voulez utiliser avec le système F3S-TGR-CL. Consultez le chapitre *« Précautions de sécurité »* page ix pour plus d'informations.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Vérifiez que la distance de montage du système F3S-TGR-CL est égale ou supérieure à la distance de sécurité minimum par rapport au point dangereux. Consultez le chapitre *« Distance de montage sécurisée »* page 16 pour plus d'informations.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Vérifiez que tous les points d'accès au point dangereux qui ne sont pas protégés par le système F3S-TGR-CL sont protégés par d'autres moyens, comme des portes, des barrières ou d'autres méthodes homologuées. Vérifiez que tous les périphériques de protection supplémentaires sont installés et fonctionnent correctement.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Veillez à ce que l'opérateur ne puisse pas se trouver entre la zone de détection du système F3S-TGR-CL et le point dangereux de la machine. Vérifiez que la barrière immatérielle puisse seulement être réinitialisée à partir d'un endroit extérieur à et visible de la zone dangereuse de la machine.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Inspectez les connexions électriques entre le système de contrôle de la machine protégée et le système F3S-TGR-CL. Vérifiez qu'elles sont correctement connectées à la machine de façon à ce qu'un signal d'arrêt du système F3S-TGR-CL génère un arrêt immédiat du cycle de la machine. Consultez le chapitre *« Raccordement au circuit de contrôle de la machine »* page 24 pour plus d'informations.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Si vous n'utilisez pas la fonction EDM, passez à l'étape suivante. Contrôlez le fonctionnement de l'EDM et vérifiez que cette fonction a bien été activée. Mettez la machine sous tension. Commencez un cycle. Branchez un fil volant temporaire entre les connexions EDM. Le système F3S-TGR-CL doit passer à un état d'alarme. Déposez le fil volant. Appuyez brièvement sur le bouton de test.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Notez les résultats obtenus dans le protocole de la machine, puis passez à la procédure de test.	☐ Bon ☐ Pas bon	

Signature du technicien_____

17-2 Protocole de la procédure de test

La procédure de test suivante doit être effectuée par du personnel qualifié lors de l'installation initiale du système F3S-TGR-CL, en accord avec le programme d'inspection régulier de l'employeur, après tout entretien, réglage ou modification du système F3S-TGR-CL ou de la machine protégée. Ces tests visent à déterminer si le faisceau lumineux, le système de sécurité et le système de contrôle de la machine fonctionnent correctement ensemble pour arrêter la machine. L'exécution incorrecte de ces tests peut entraîner des risques de blessures graves. Utilisez un objet-test de taille adaptée pour tester le système F3S-TGR-CL.

Elément	Etat	Commentaires
Désactivez la machine protégée. Mettez le système F3S-TGR-CL sous tension.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Inspectez visuellement la machine pour vous assurer que l'accès à la zone de danger n'est possible qu'en passant par la zone de détection du système F3S-TGR-CL. Si tel n'est pas le cas, installez des protections supplémentaires, et notamment des barrières mécaniques. Vérifiez que tous les périphériques de protection et les barrières supplémentaires sont installés et fonctionnent correctement.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Vérifiez que la distance de montage du système F3S-TGR-CL est égale ou supérieure à la valeur de sécurité minimum calculée à partir du point dangereux. Consultez le chapitre *« Distance de montage sécurisée »* page 16 pour plus d'informations. Veillez à ce que l'opérateur ne puisse pas se trouver entre la zone de détection du système F3S-TGR-CL et le point dangereux de la machine.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Cherchez des signes extérieurs d'endommagement du système F3S-TGR-CL, de la machine et des câbles et branchements électriques. Si vous constatez des dommages, verrouillez la machine et informez-en le superviseur.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Coupez la zone de détection du système F3S-TGR-CL avec l'objet-test de taille adaptée. Déplacez l'objet-test dans le périmètre de la zone de détection (sur les côtés, le haut et le bas) et effectuez un mouvement de va-et-vient au centre de la zone. Au moins un voyant de faisceau individuel doit s'allumer lorsque l'objet-test est dans la zone de détection. Vérifiez que le voyant rouge BREAK s'allume lorsque la machine est en mode de démarrage automatique. En mode manuel, vérifiez que les voyants rouge et jaune INTERLOCK s'allument. Appuyez brièvement sur le bouton de redémarrage avant de passer à l'étape suivante.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Démarrez la machine. Avancez l'objet-test dans la zone de détection lorsque la machine est en mouvement. La machine doit s'arrêter immédiatement. Ne placez jamais l'objet-test dans les zones à risque de la machine. Avancez l'objet-test dans la zone de détection lorsque la machine est au repos. Vérifiez que la machine ne démarre pas lorsque l'objet-test est dans la zone de détection.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Contrôlez le fonctionnement du système de freinage. Si la machine met trop de temps à s'arrêter, modifiez la valeur de freinage ou augmentez la distance entre la zone de détection et la zone à risque.	☐ Bon ☐ Pas bon	
Il est interdit d'utiliser la machine lorsque les dispositifs de sécurité ou la machine échouent à l'un de ces tests. Mettez des panneaux de mise en garde ou VERROUILLEZ aussitôt la machine pour empêcher toute utilisation, et informez-en le superviseur.	☐ Bon ☐ Pas bon	

Signature du technicien_____

17-3 Exemples de câblage

17-3-1 F3S-TGR-CL et GSB-301-D en réinitialisation manuelle

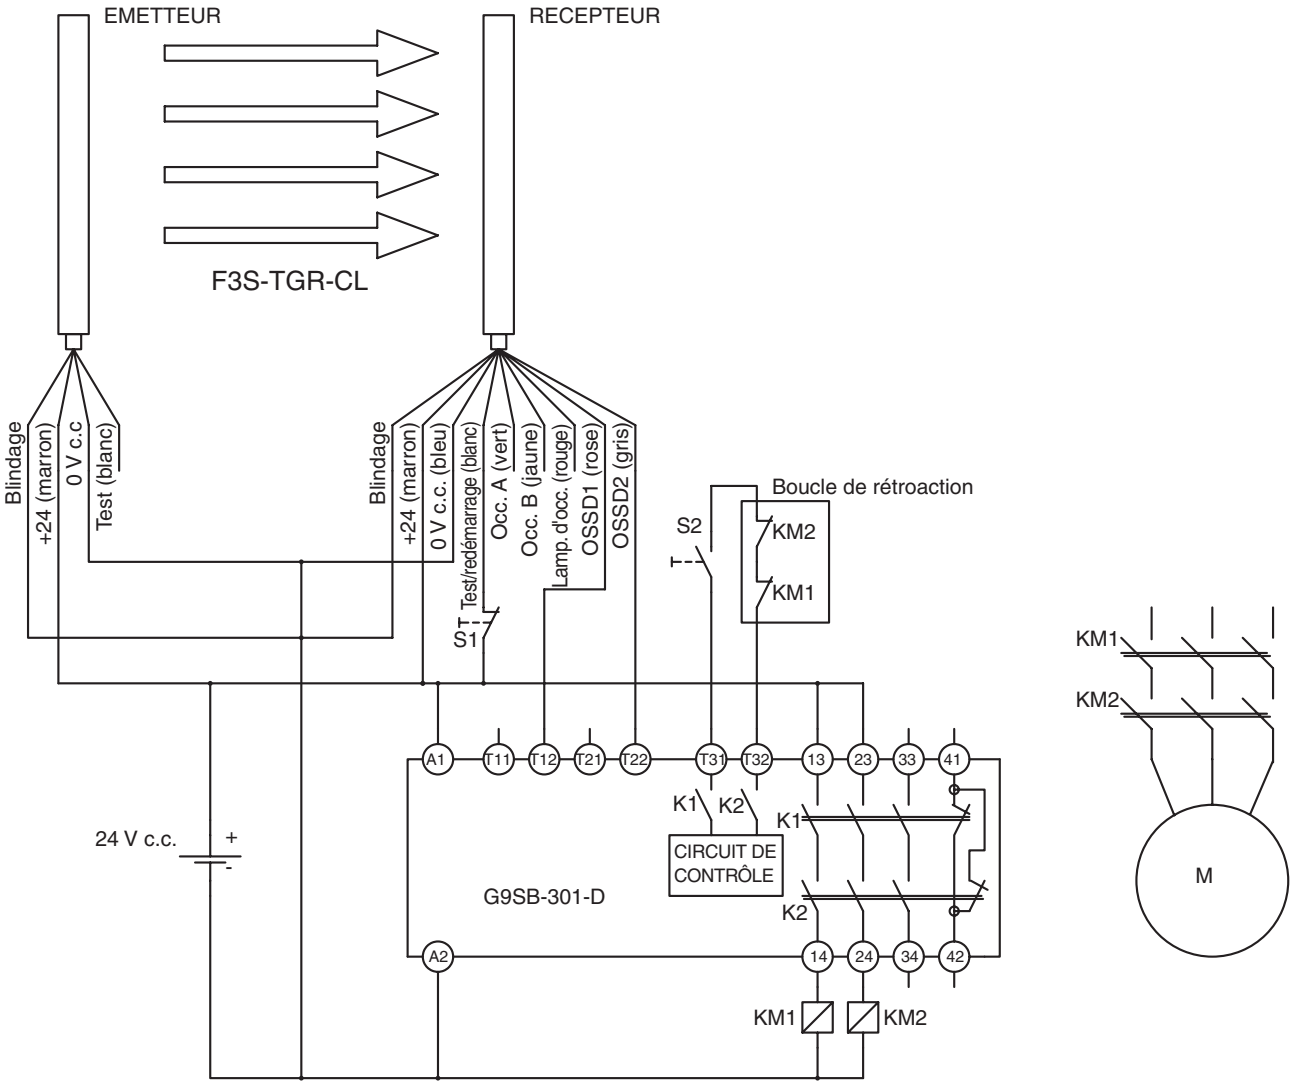

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

17-3-2 F3S-TGR-CL et G9SB-301-D en réinitialisation manuelle et en connexion d'occultation

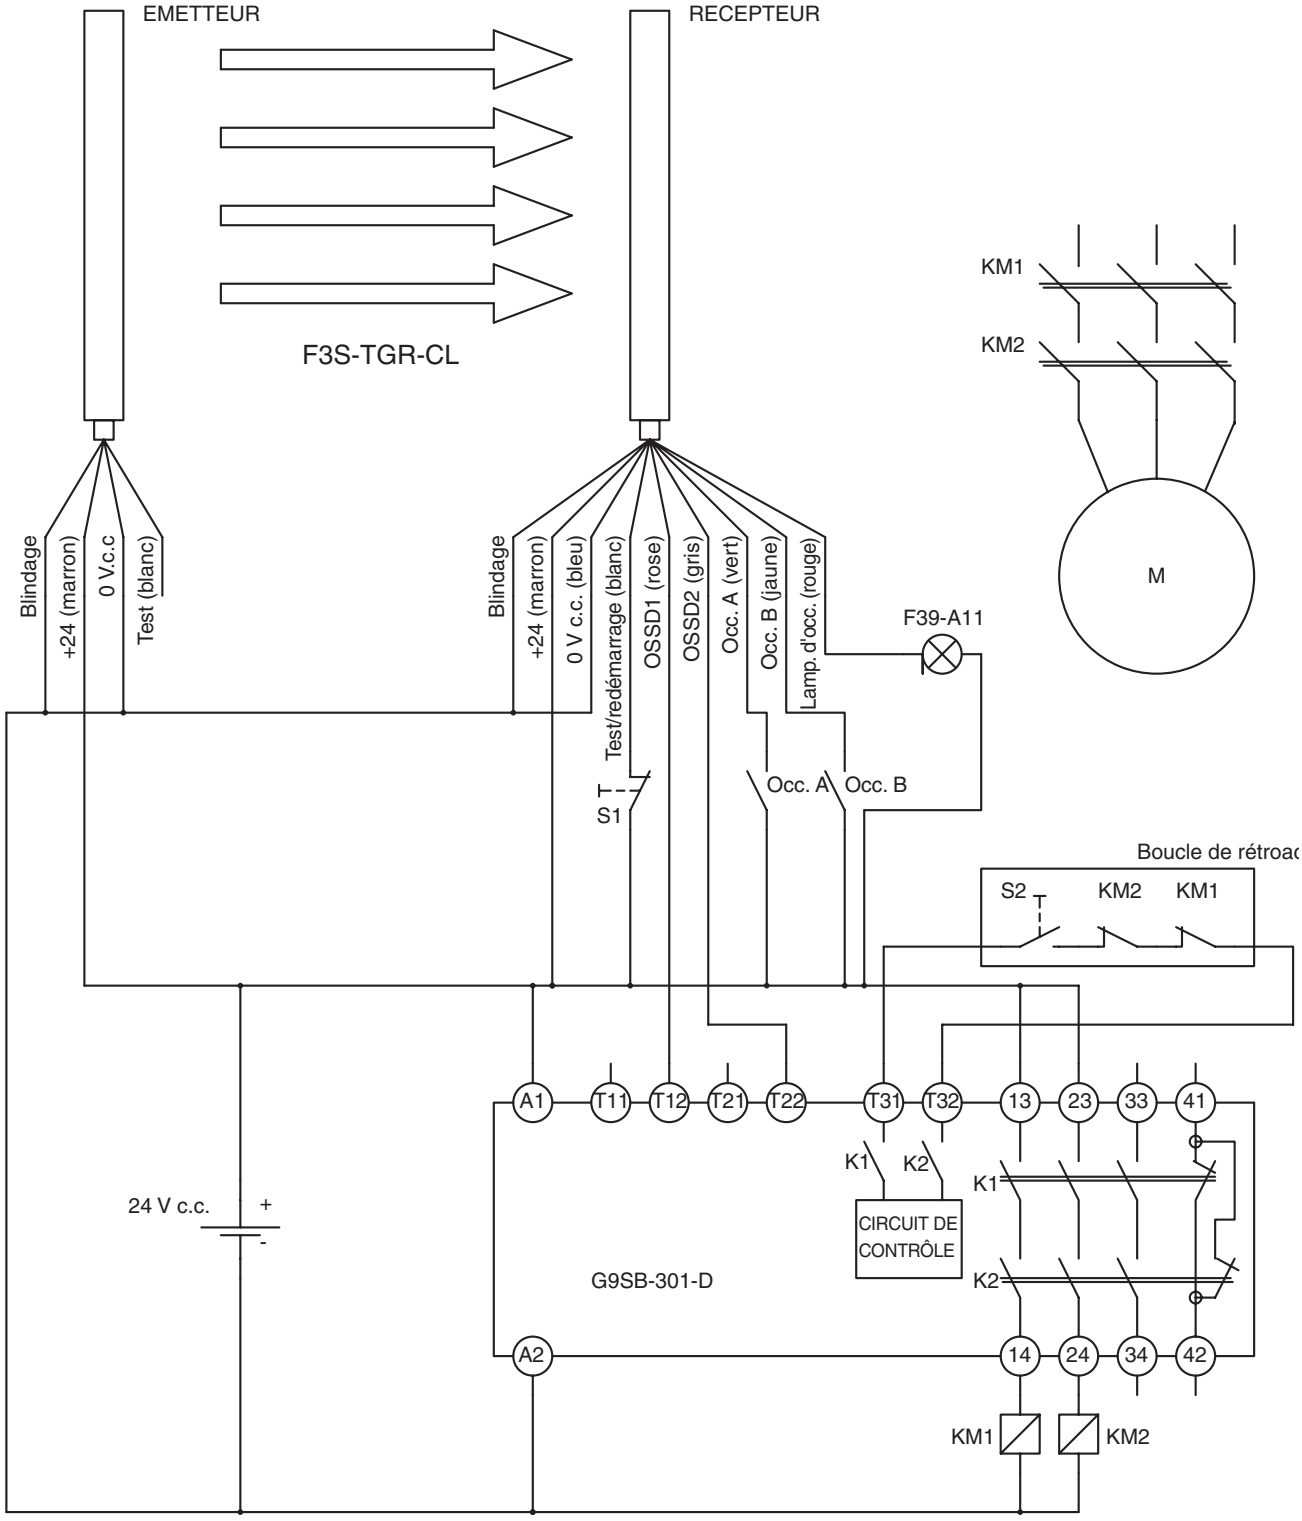

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

17-3-3 F3S-TGR-CL en association avec DST1-ID12SL1

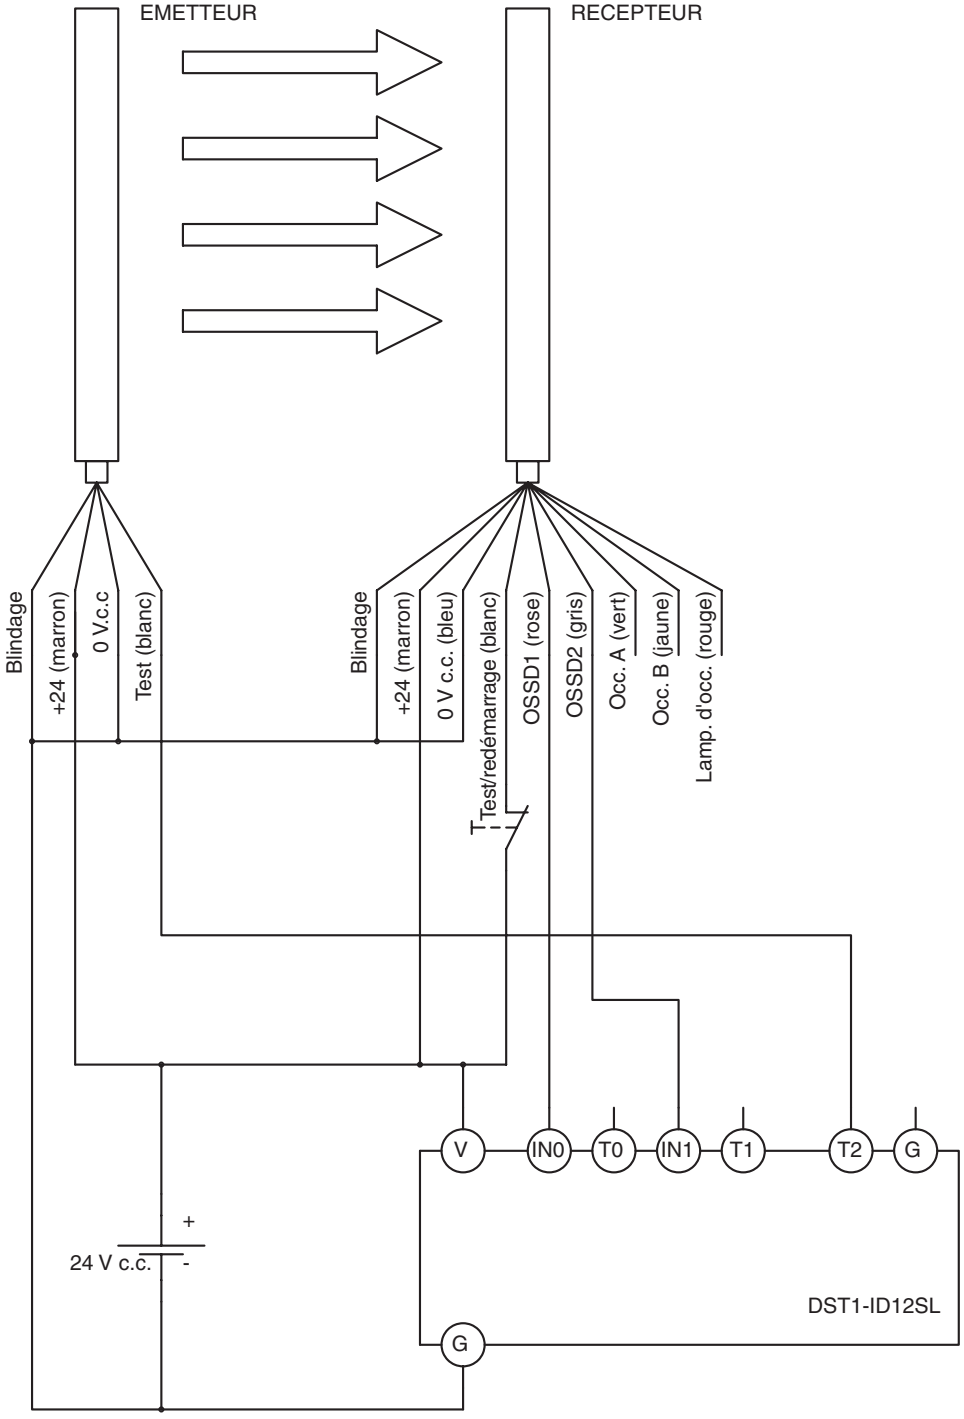

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

17-3-4 F3S-TGR-CL avec DST1-MD16-SL1

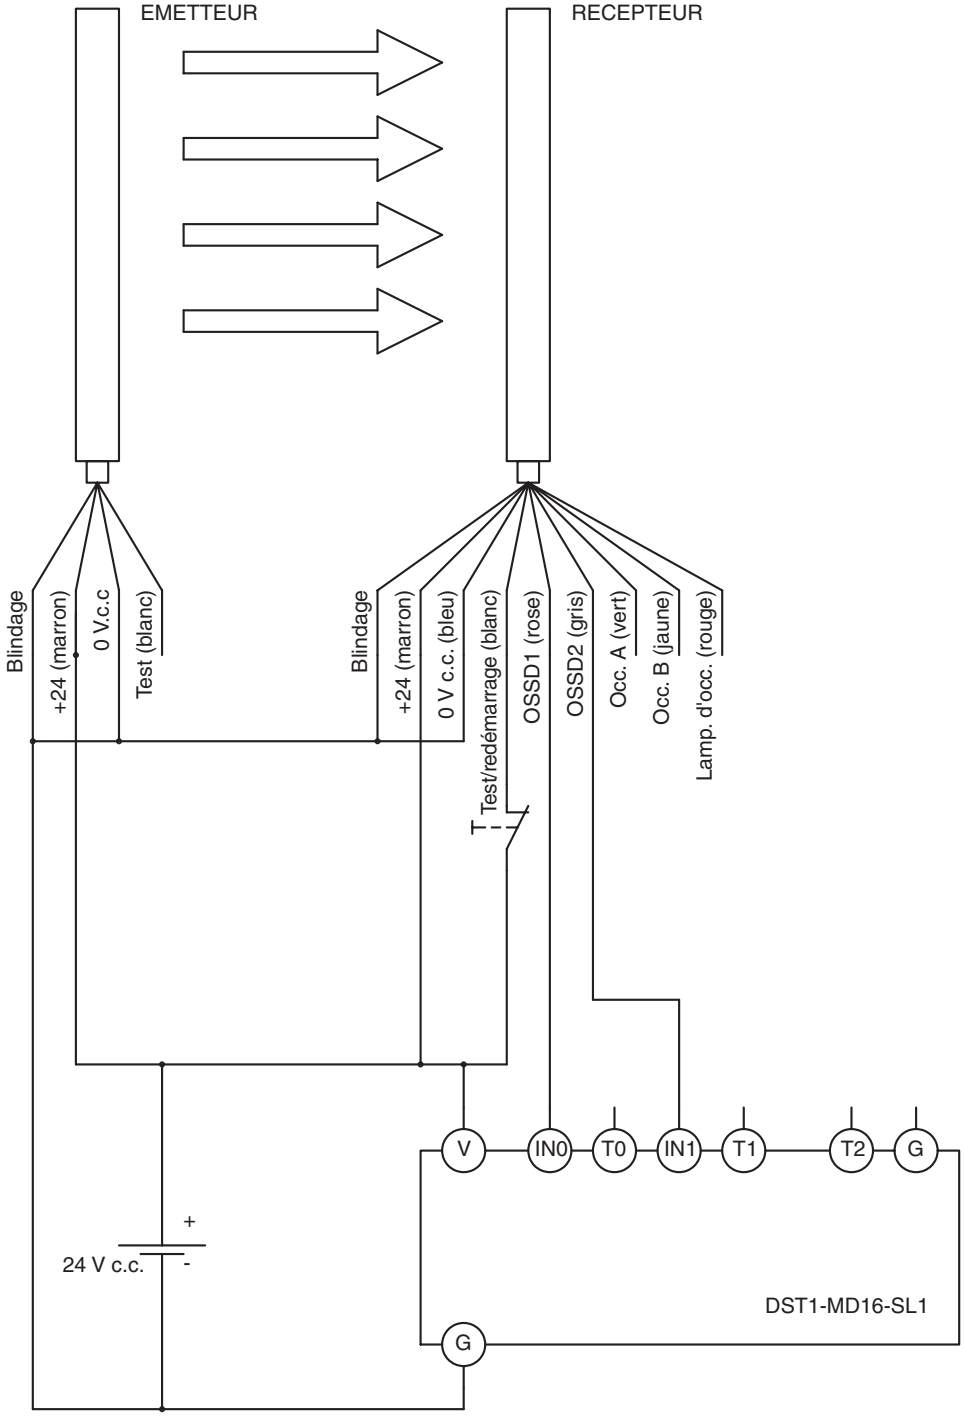

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

17-3-5 F3S-TGR-CL et G7SA-3A1B et fonction EDM

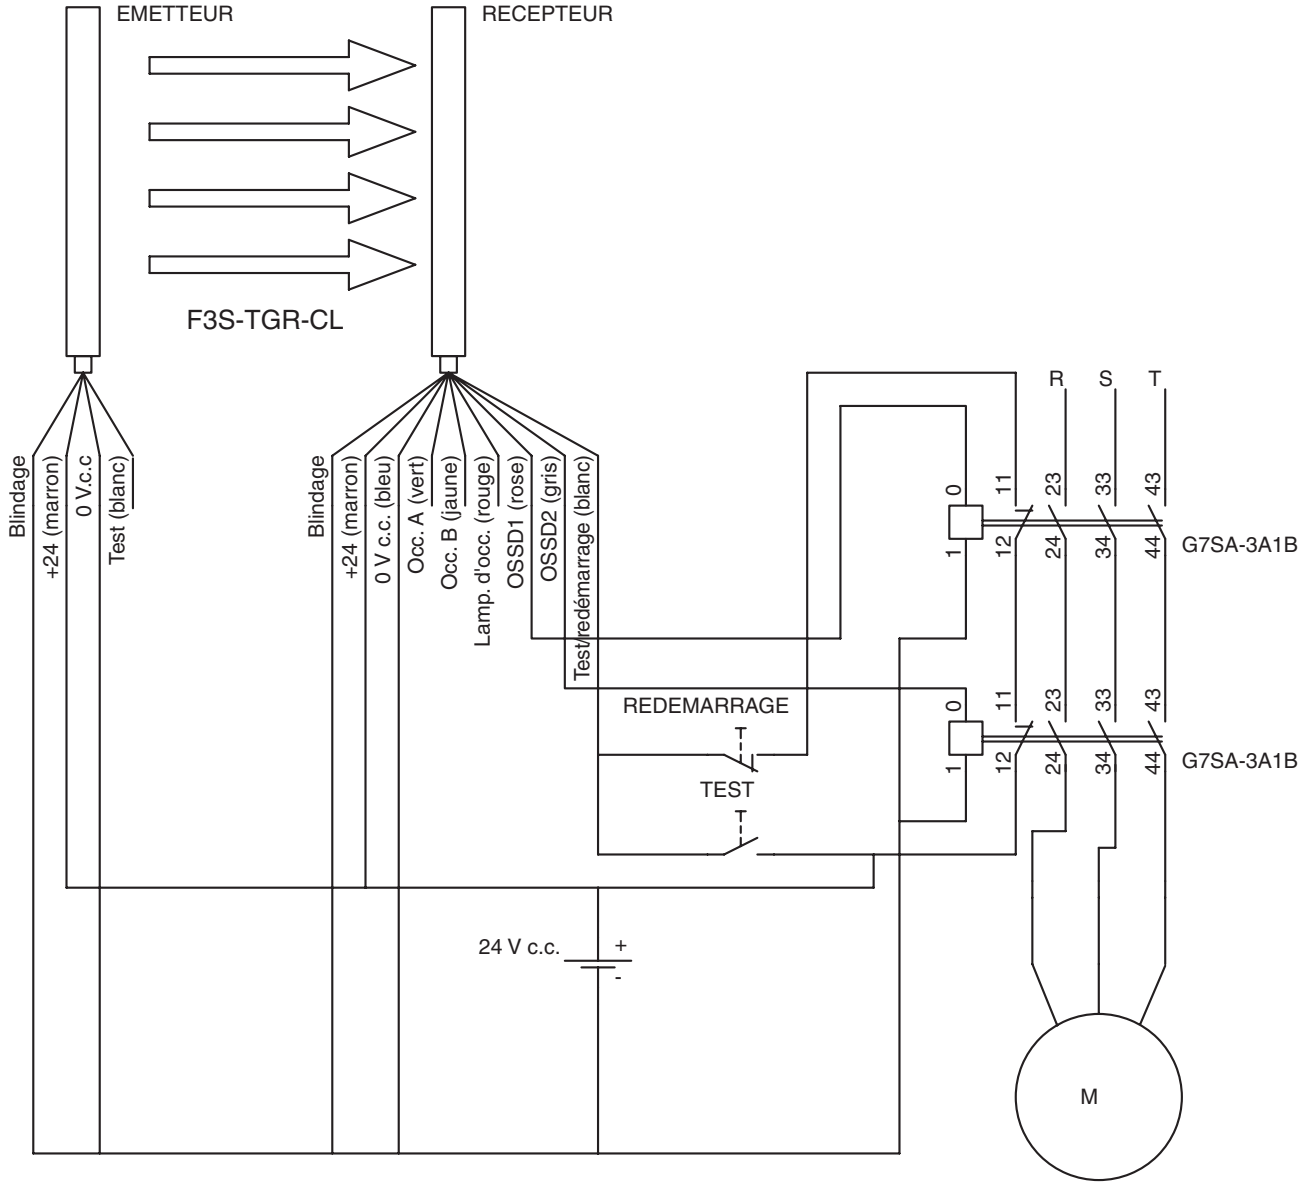

Remarque Ce circuit est adapté jusqu'à une catégorie de sécurité 4 selon EN 954-1.

Historique des révisions

Un code de révision du manuel apparaît sous forme de suffixe à côté du numéro du catalogue, sur la couverture du manuel.

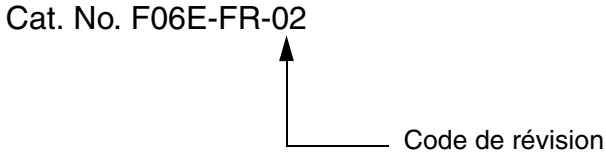

Le tableau suivant présente les modifications apportées au manuel au cours des différentes révisions. Les numéros de page se rapportent à la version précédente.

Code de révision	Date	Contenu de la révision
01	Janvier 2009	Produit d'origine
02	Juin 2009	Révision